



Sticken mit dem creative™ TEXTURE HOOP

Stellen Sie Ihre Maschine auf Sticken ein. Wählen Sie Ihr gewünschtes Stickmuster aus. Übertragen Sie das Stickmuster auf die Stickschablone mithilfe eines Markierstifts.

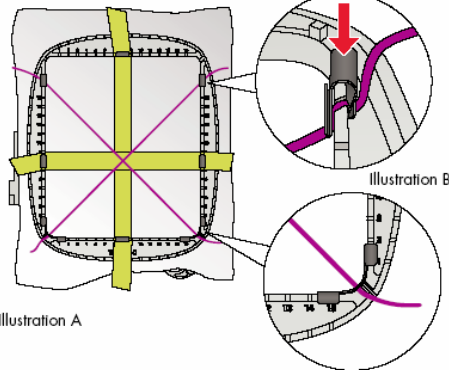

Überlegen Sie genau, welche Verzierungen am besten zu Ihrem Stickmuster passen. Welche Bänder, Ziergarn und Stoff möchten Sie verarbeiten? Wie sollen die Verzierungen angeordnet werden, damit das Stickmuster zur Geltung kommt?

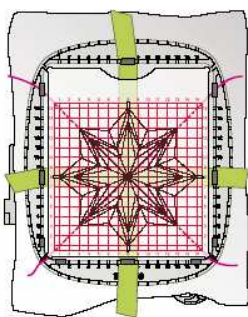


- Spannen Sie Stickvlies und Stoff in dem Stickrahmen ein (siehe „Stoff in dem Stickrahmen einspannen“)
- Positionieren Sie Ziergarn und Bänder in Längs- und Diagonalrichtung, indem Sie die Aussparungen in dem Innenrahmen als Führung verwenden (Abbildung A).

Hinweis: Die Rahmenmitte ist markiert und entspricht der Zahl 8 (sowohl vertikal als auch horizontal).

- Möchten Sie Ziergarn als Verzierung anbringen, führen Sie das Ziergarn in die Aussparungen des Innenrahmens. Bänder werden auf die Aussparungen oder zwischen den Aussparungen gelegt.
- Befestigen Sie jedes Band bzw. jedes Ziergarn mit einer Klammer (Abbildung B).

Positionieren Sie die Stickschablone auf die Verzierungen, um zu prüfen, ob diese zu dem Stickmuster passen. Verschieben Sie bei Bedarf die Verzierungen, bis Sie mit dem Gesamtbild zufrieden sind (Abbildung C).

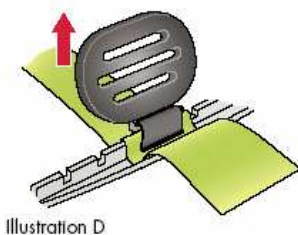

- Legen Sie eine Lage von dem wasserlöslichen Stickvlies über den eingespannten Stoff, auf den die Verzierungen angebracht wurden. Dadurch verhindern Sie, dass der Nähfuß sich in den Bändern verfängt.
- Wählen Sie einen der beiden Heftstiche (Heftstich 1 oder Heftstich 2). Stellen Sie eine langsame Nähgeschwindigkeit ein und heften Sie alle Verzierungen auf die untere Stofflage. Bei Verwendung von sehr dünnen Ziergarnen bzw. Bändern sollte der 2-fach-Heftstich (Heftstich 2) gewählt werden.
- Wählen und sticken Sie das gewünschte Stickmuster.
- Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie den Stickrahmen von dem Stickaggregat. Die Klammer sollten sehr vorsichtig, mithilfe des Cliplösers entfernt werden (Abbildung D). Entfernen Sie die Heftstiche und das wasserlösliche Stickvlies. Schneiden Sie die Verzierungen wie gewünscht zurecht. Ist Ihr Stickmuster für eine Quiltarbeit bestimmt, entfernen Sie die Heftstiche erst nach Zusammennähen der Quiltquadrate, damit die Verzierungen befestigt bleiben.