

## COUSSIN-CŒUR BRODE

### AUX POINTS DE BRODERIE ANTIQUES

Dimensions 26 cm x 21 cm

Coussin réalisé avec la Pfaff creative 2144

#### Fournitures

**60 cm x 45 cm de tissu en soie vert vif**

Fil à coudre assorti au tissu

4 couleurs de fil à broder 40 (orange, rose, bleu, et violet)

Fil à broder

Entoilage déchirable Tear away

Stylo spécial tissu

Rembourrage synthétique

Surplus de couture de 1 cm dans le patron du coussin.

#### 1 PATRON

Vous trouverez les éléments du patron et les indications pour le placement du cercle à broder dans le fichier pdf téléchargeable. Imprimez et assemblez le patron.

#### 2 DECOUPE

Devant, 1 morceau. Attention : Brodez tous les points de broderie antiques avant de découper le tissu à la forme voulue. Dos, 1 morceau.

#### 3 BRODERIE

Utilisez le stylo spécial tissu pour dessiner les contours du cœur sur le tissu. Découpez la forme, en laissant environ 5 cm de surplus de tissu autour des bords.

Fixez le pied presseur 2A sans engager l'IDT. Doublez le tissu de l'entoilage déchirable. Enfilez votre machine avec la couleur de fil à broder que vous souhaitez pour piquer sur la ligne centrale les points de broderie antiques. Garnissez la canette avec le même fil. Utilisez le stylo spécial tissu pour dessiner la ligne centrale pour les points de broderie antiques. Commencez par broder cette première ligne, puis piquez les autres lignes, en dessous et au dessus, avec des points fantaisie.

Aidez-vous du patron pour placer vos points selon leur couleur. Piquez chaque point de broderie antique avec ses réglages par défaut (largeur et longueur de point). Piquez la seconde et toutes les autres lignes de points à l'aide du guide-bord fourni avec votre Pfaff creative 2144. Ajustez le guide-bord de sorte qu'il longe le bord de la ligne de points précédente.

Retirez l'entoilage déchirable une fois toutes les lignes de points piquées.


Découpez le cœur avec précision.

#### 4 FINITION

Epinglez le devant et le dos du cœur. Enfilez votre Pfaff creative 2144 avec du fil à coudre normal assorti au tissu. Bobinez la canette avec du fil identique. Sélectionnez le point droit. Fixez le pied presseur 0A et engagez l'IDT. Assemblez les bords du coussin, en laissant une ouverture d'environ 8 cm pour le retourner à l'endroit.

Coupez les surplus de couture. Retournez le coussin sur l'endroit.

Garnissez-le avec le rembourrage synthétique. Fermez l'ouverture avec une couture.

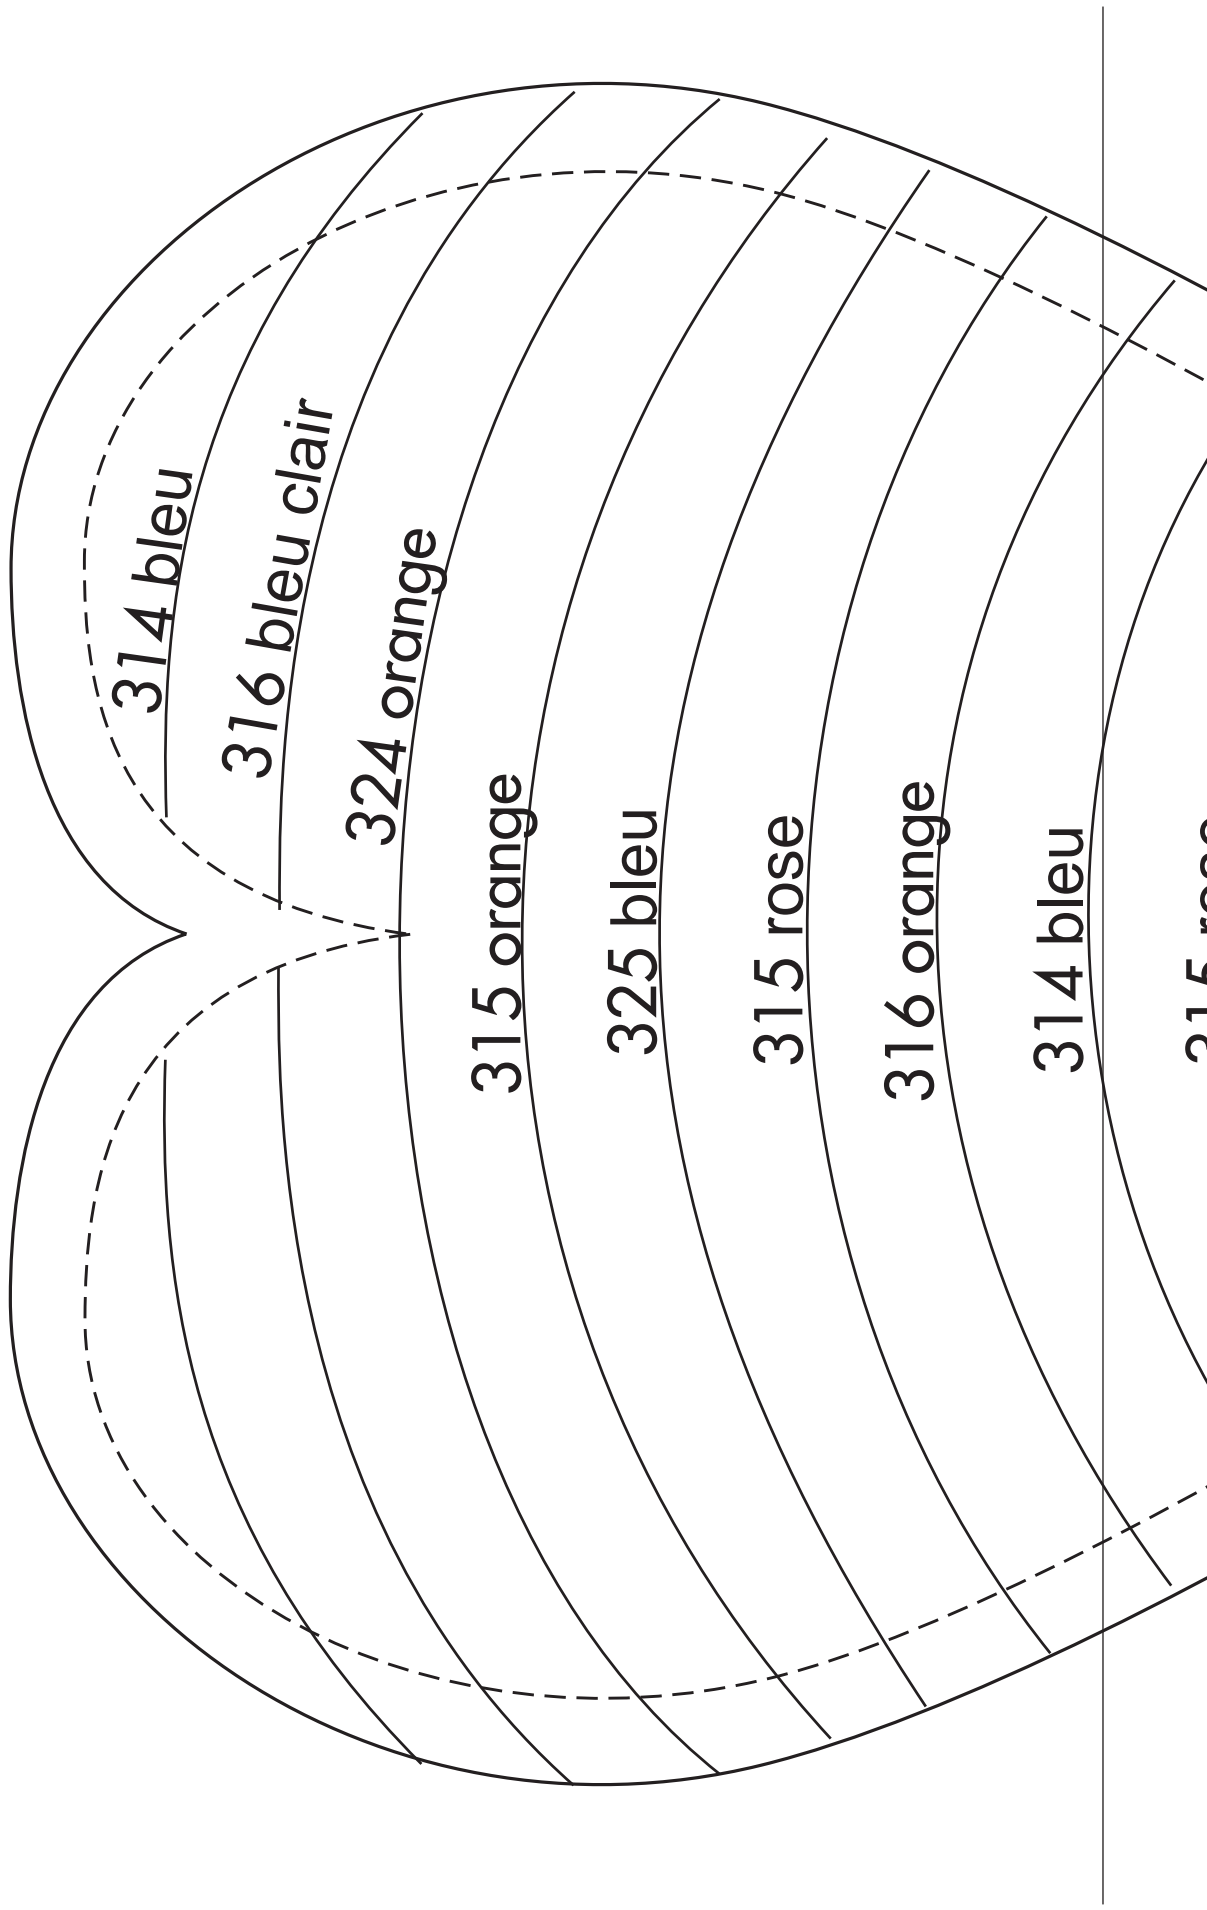

314 bleu

316 bleu clair

324 orange

315 orange


325 bleu

315 rose

316 orange

314 bleu

315 rose

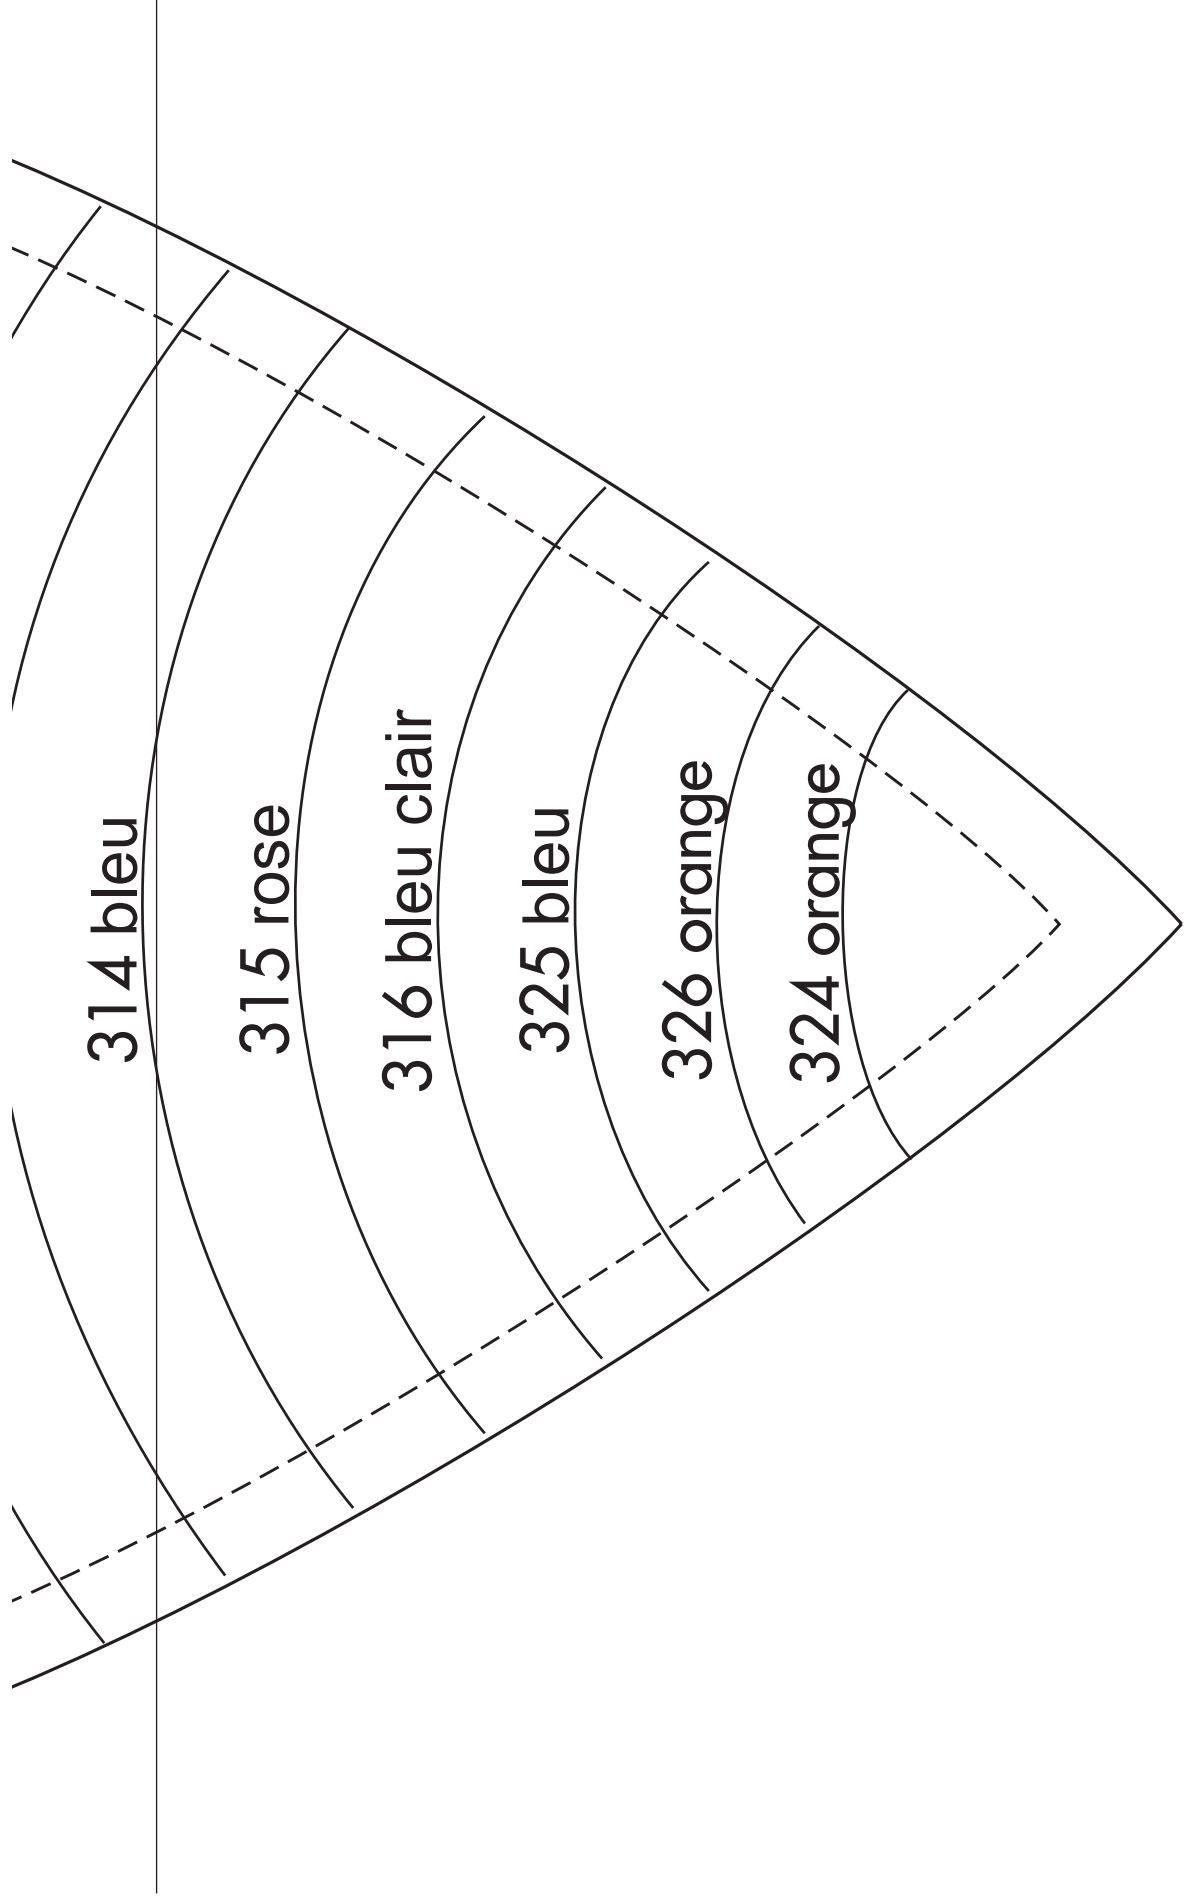

314 bleu

315 rose

316 bleu clair

325 bleu

326 orange

324 orange