

## creative™ 2.0 Taske

Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Det skal du bruge

- PFAFF® sy- og broderimaskine
- 1435 x 90 cm turkis læder
- 1025 x 50 cm hvid vinyl
- 1231 x 63 cm bomuld til foret
- 1025 x 25 cm mørkerød silke
- 1025 x 25 cm mørkepink filt
- Små stofrester af blå og gråt bomuld
- Små stofrester af hvid filt
- Bånd
- 1025 x 10 cm orange filt
- Sytråd
- Rayon-brodértråd, Sulky
- Broderiundertråd

- Kraftigt, strygbar vlieline
- Rivbart stabiliseringsmateriale
- Strygbar mellemlæg, Vliesofix
- Tekstilpen
- Lim
- Pressestykke

### PFAFF® tilbehør


- Topstikningsfod med to niveauer og IDT™ 820676-096
- Applikationstrykfod 820214-096
- Smalkantfod 820609-096
- ¼"-quiltfod med IDT™ 820211-096
- rammen creative 120 square hoop
- creative 4D™ Family Portrait Software 820910-026 eller 820911-026

## Klippevejledning:

- Et sømrum på 6 mm er medtaget i alle mål.

## Turkisfarvet læder:

- 1 forstykke på 20 x 23 cm
- 1 bagstykke på 20 x 23 cm
- 1 sidestykke på 6 x 60,5 cm. Lav markeringer ved 19,5 cm, 21,5 cm og 19,5 cm (se illustrationen).



- 2 strimler til hanken på 3,5 x 84 cm

## Hvid vinyl:

- 2 stykker til klappen på 23 x 20 cm

## Bomuldsfor:

- 1 forstykke på 20 x 23 cm
- 1 bagstykke på 20 x 23 cm
- 1 sidestykke på 6 x 60,5 cm


## Orange felt:

- 2 strimler på 1,5 x 23 cm
- 2 strimler på 1 x 20 cm


## DEKORÉR KLAPPEN

1. Med en tekstilpen skal du tegne skabelon "A" på det blå bomuldsstof (2 stykker), skabelon "B" på det grå bomuldsstof, og skabelon "C" på den hvide felt. Montér broderi/sensormatic-frihåndsfod 6A, tråd maskinen med rayontråd som over- og undertråd, og indstil maskinen til frihåndssyning (se brugervejledningen for nærmere oplysninger). Anbring rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet, og sy frihåndscirkler inden i markeringerne på de blå og hvide stykker. Brug forskellige farver for at få mere effekt. Fjern stabiliseringsmateriale.


2. Montér det mørkepink filtstof i rammen creative 120 square hoop med rivbart stabiliseringsmateriale nedenunder. Indprogrammér ordet "cool!" (for instruktioner om programmering af skrifttyper skal du se i brugervejledningen), og brodér. Fjern stabiliseringsmateriale. Tegn skabelon "D" med en tekstilpen og centrér broderiet.
3. Pres strygbart mellemlæg på bagsiden af applikationsstykkerne. Klip papiret på bagsiden ud og fjern det. Stryg applikationsstykkerne fast på et af de hvide vinylstykker. Se illustrationen mht. placering. Bemærk! Brug et pressestykke, når stykkerne stryges på, så vinylen ikke smelter.

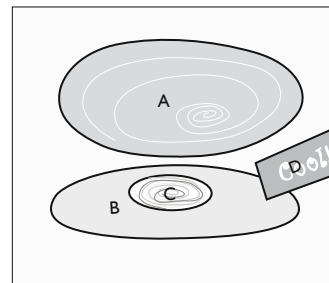


4. Sy det hvide applikationsstykke fast med frihåndssyning med en zigzag-bevægelse.
5. Monter applikationsfoden. Sy de andre applikationsstykker fast med en satinsøm. Brug rayontråd, som passer til stofferne, og anbring rivbart stabiliseringsmateriale nedenunder.
6. Indstil maskinen til brodering, vælg pingvinmotiv nr. 033, og markér startpunktet på broderiet på klappen.

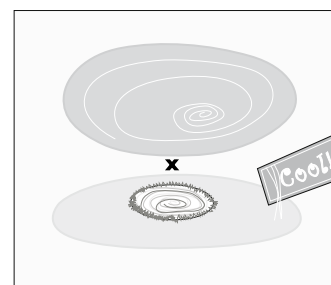

7. Montér rivbart stabiliseringsmateriale i rammen creative 120 square hoop, og ri klappen fast. Brodér.

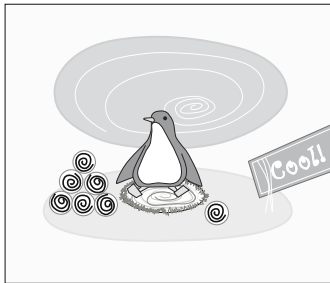


8. Klip 7 små cirkler ud af den hvide filt. Indstil maskinen til frihåndssyning, tråd den med hvid rayontråd, og sy de runde hvide filtstykker fast. Fjern stabiliseringsmateriale.
9. Læg vrangen af de to hvide vinylstykker til klappen mod hinanden, og sy rundt om kanterne. Anbring de orange filtstrimler rundt om kanterne og start med de smalle stykker i siderne. Ved den øverste kant placeres strimlen 1 cm fra kanten. Sæt den fast med lim eller knappenåle. Tråd maskinen med sytråd, som passer til filten. Monter smalkantfoden. Flyt nålen til den ønskede venstre position, og lav en pyntestikning tæt på kanterne.

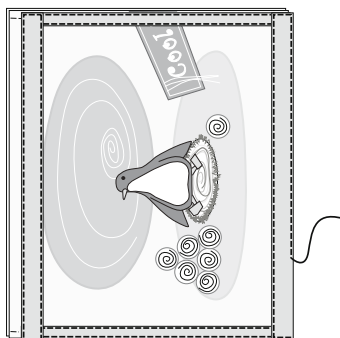


10. Vælg en 3-trins lagesøm, tråd maskinen med hvid rayontråd, og sy denne søm i midten af strimlerne.

## PYNT FORSIDEN

1. Lav et broderet billede med creative™ 4D™ Family Portrait-softwaren. Indstil størrelsen til 4,5 x 6 cm. For at få inspiration til hvordan man bruger den nye creative 4D™ Family Portrait-software kan du besøge "Learning Center" på vores hjemmeside: [www.pfaff.com](http://www.pfaff.com).
2. Montér det mørkerøde silkestof i rammen creative 120 square hoop med stabiliseringsmateriale nedenunder. Brodér billedet og navnet. Riv stabiliseringsmateriale af. Tegn formen af skabelon "E" rundt om det broderede billede. Pres strygbar mellemlæg på bagsiden. Klip stoffet ud efter markeringen og fjern papiret på bagsiden.
3. Stryg det andet blå bomuldsapplikationsstykke "A" på i midten af det turkisfarvede læderforstykke. Bemærk! Brug et pressestykke, når du stryger stykket på.
4. Sy det fast med en satinsøm. Brug rayontråd, som passer til stoffet, og anbring rivbart stabiliseringsmateriale nedenunder.

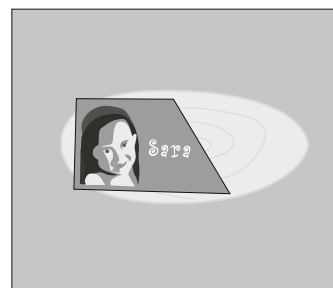


5. Stryg den broderede applikation med billedet fast på forstykket.

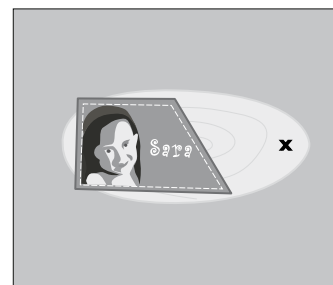


6. Sy den fast med en satinsøm og brug rayontråd, som passer til stoffet.

- Tråd maskinen med den hvide rayontråd, og sy en forstærket ligesøm lige inden for satinsømmen.
- Indstil maskinen til brodering, vælg pingvinmotiv nr. 034, og markér startpunktet på broderiet.
- Montér rivbart stabiliseringsmateriale i rammen creative 120 square hoop, og ri forstykket fast. Brodér.
- Fjern stabiliseringsmaterialet.


## SYNING

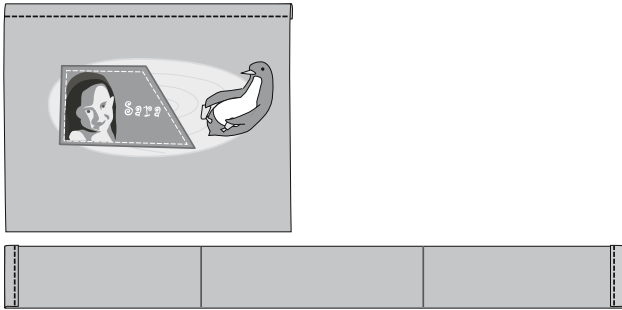


- Indstil maskinen til syning, og tråd den med matchende sytråd.
- Pres det strygbare vliseline på vrangen af forstykket, bagstykket og sidestykkerne. Lim bomuldsstykkerne til foret på vrangen af forstykket, bagstykket og sidestykkerne.

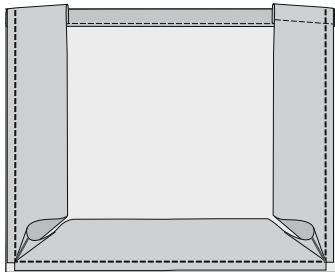


- Fold og pres den øverste kant 1 cm ned på forstykket og sidestykket. Sy kanten med en ligesøm.
- Monter 1/4"-quiltefoden med IDT™. Anbring forstykket og sidestykket vrang mod

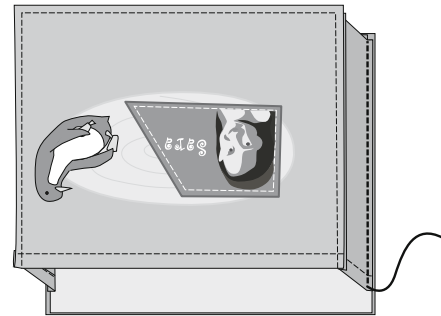


vrang, sy rundt om kanten med et sømrum på 6 mm, således at markeringerne på sidestykkerne passer med hjørnerne. Klip et lille hak i sidestykket, når du drejer ved hjørnerne. Det er vigtigt, at du er meget præcis, når du udfører dette trin.

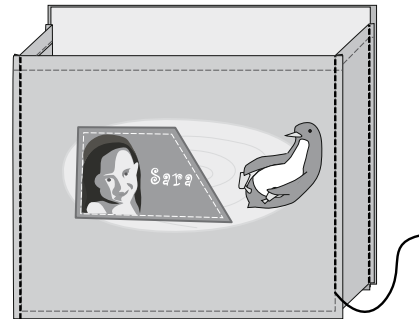


- Sy bagsiden sammen med sidestykket på samme måde, men placér sidestykket 1 cm nede fra den øverste kant på bagstykket (fordi kanten på bagstykket ikke er foldet).

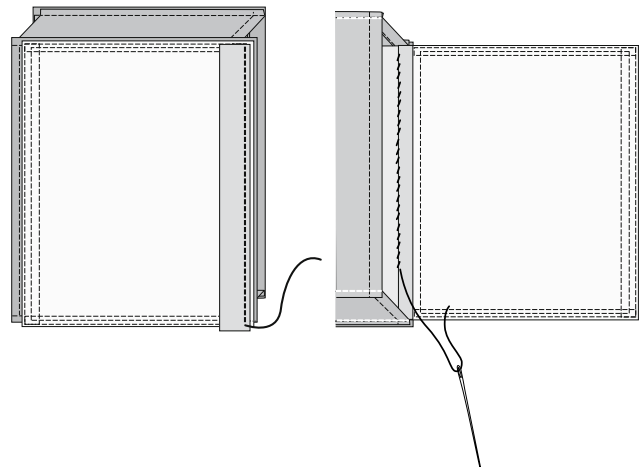


6. Skift til hvid rayontråd, og sy en forstærket ligesøm oven på ligesømmene.



7. Sæt klappen sammen med bagstykket, ret mod ret, så kanterne passer sammen.

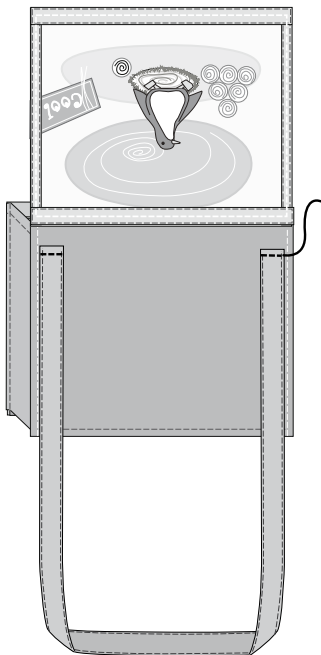

Anbring et bånd ovenpå, og sy det med en ligesøm. Pres sømrummet mod den indvendige side, og sy båndet i hånden for at dække sømrummet.

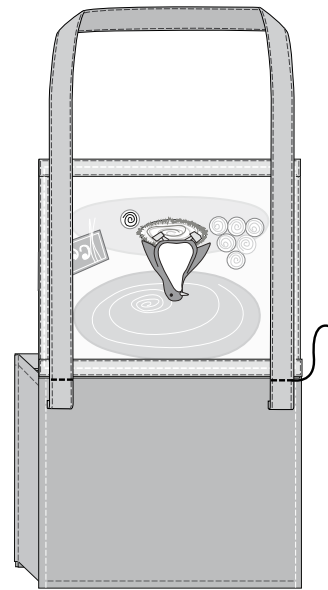

## Hank:

1. Montér topstikningsfoden med to niveauer, og vælg ligesøm. Tråd med sytråd, der passer til læderet, som over- og undertråd. Lim de 2 læderstrimler sammen vrang mod vrang, og sy langs siderne. Justér nålepositionen som ønsket.
2. Placér hankens ender, så de peger ned mod bagsiden som vist, og sy dem fast.
3. Fold enderne op og sy.

Så er du færdig!

