

Nr. 430 Seidentasche

Endmaß: 45 x 6 x 45 cm

Nähzubehör

- Seide rosa 140 x 140 cm
- Seide orange 13 x 140 cm
- Futtermaterial 60 x 140 cm
- Einbügelbare Einlage 70 x 55 cm
- Zum Stoff passendes Nähgarn
- Stickgarn Viskose 40 er Stärke
- Stickgarn Metallic
- Spulengarn
- Abtrennbares Stickvlies
- Paspelband
- Bänder, Organzarest
- Kunststoffschlauch 45 cm für Tragegriff, 1 cm Durchmesser
- Pappe 5 x 43 cm für Taschenboden
- Schneidematte



PFAFF® Maschinen und Zubehör

- PFAFF® creative™ Näh- und Stickmaschine
- PFAFF® hobbylock™ Overlockmaschine
- Stickrahmen creative™ TEXTURE HOOP 150 x 150 cm 820919-096
- Stickmusterkollektion
Nr. 430 creative™ RIBBON REFLECTIONS 820710-096
- Paspelfuß, schmal 820918-096
- Schmalkantenfuß, schmal 820609-096
- INSPIRA™ Embroidery Nadel ,Stärke 75 6200716-96
- Rollschneider 4151642-01
- Lineal 4126617-01

Dieses und sonstiges Zubehör finden Sie in unserem PFAFF-Zubehörekatalog, auf unserer Webseite www.pfaff.com oder bei Ihrem nächstgelegenen PFAFF® Fachhändler.

1 cm Nahtzugabe bei allen Maßen inbegriffen.

Zuschnitt

Seide rosa:

- 9 à 30 x 30 cm für Stickquadrate
- 1 à 46 x 46 cm für Taschenrückseite
- 3 à 7,5 x 46 cm für Taschenboden und -seiten
- 2 à 10 x 56 cm für Tragegriff
- 1 à 9 x 115 cm für Auskleidung

Seide orange:

- 2 à 6 x 140 cm für Paspelarbeit

Futter:

- 2 à 51,5 x 54,5 cm

Einlage:

1 à 46 x 46 cm für Taschenrückseite

3 à 7,5 x 46 cm für Taschenboden und -seiten

Verwenden Sie ein Bügeleisen, um die Einlage auf die linke Seite der Stoffteile, die für die Taschenrückseite, den Taschenboden und die Taschenseiten vorgesehen sind, einzubügeln.

Sticken

Stellen Sie Ihre PFAFF® creative™ Näh- und Stickmaschine auf Sticken ein. Setzen Sie die Sticknadel ein. Fädeln Sie Stickgarn als Oberfaden und Spulengarn als Unterfaden ein.

Bevor Sie mit der Stickarbeit anfangen, lesen Sie die mit dem Stickrahmen creative™ TEXTURE gelieferte Gebrauchsanweisung durch.

Spannen Sie ein rosa Seidenstück 30 x 30 cm und ein Stück abtrennbares Stickvlies in dem TEXTURE Stickrahmen ein. Wählen Sie Muster Nr. 1. Besticken Sie das Muster mit Bändern gemäß Stickanleitung der Stickkollektion # 430.

Sticken Sie 3 weitere Quadrate mit Muster Nr.1.

Sticken Sie 1 Quadrat mit Muster Nr. 2, mit Bändern.

Fahren Sie mit dem Sticken 4 weiterer Quadrate mit Muster Nr. 4 fort, mit Bändern.


Nach Bestickung aller Quadrate schneiden Sie diese auf die Maße 16,5 x 16,5 cm zu, mit dem Muster mittig angeordnet.

Nähen

Stellen Sie Ihre Maschine auf Nähen ein. Fädeln Sie Nähgarn als Oberfaden und Unterfaden ein.

Verarbeiten Sie die Kanten aller Stickquadrate mit dem 3-fachen Zickzackstich Ihrer PFAFF® Nähmaschine, oder mit dem 3-Faden-Overlockstich Ihrer hobbylock™ Maschine.


Positionieren Sie die Stickquadrate entsprechend der Vorlage oder gestalten Sie Ihr eigenes Muster.

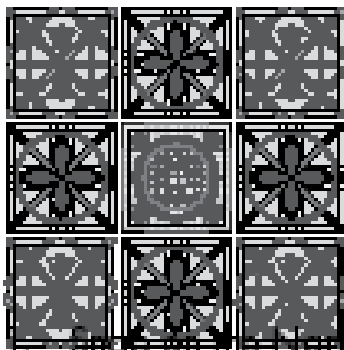

1. Setzen Sie den Paspelfuß, schmal ein.
2. Legen Sie das Paspelband auf die linke Seite des Stoffstreifens und schlagen Sie den Stoff über das Paspelband um.
3. Legen Sie Stoff und Paspelband unter den Paspelfuß. Führen Sie das Paspelband in der Rille, die sich an der Unterseite des Paspelfußes befindet.
4. Nähen Sie mit dem Geradstich, Stichlänge 2,5 mm. Durch die Rille wird das Paspelband so geführt, dass der Stoff diese vollständig abdeckt.


TIPP: Wenn Sie die Paspeln auf die Näharbeit nähen, stellen Sie die Nadelposition so ein, dass die Nadel näher an dem Paspelband einsticht, wodurch die ursprüngliche Naht abgedeckt wird.

Ordnen Sie die Paspeln zwischen den 3 Stickquadraten von Reihe 1 gemäß Abbildung an. Legen Sie Stoff und Paspelarbeit unter den Paspelfuß. Führen Sie das Paspelband in der Rille, die sich an der Unterseite des Paspelfußes befindet. Nähen Sie mit dem Geradstich, Stichtlänge 2,5 mm. Beim Nähen wird das Paspelband durch die Rille geführt. Bügeln Sie die Nahtzugabe auf.

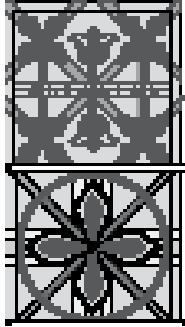


Besticken Sie Reihe 2 und 3 in der gleichen Weise. Heften und Nähen Sie eine Paspel zwischen Reihe 1 und 2. Wiederholen Sie den Vorgang für Reihe 2 und 3. Bügeln Sie die Nahtzugabe auf.

Heften und nähen Sie die kurzen Enden des Taschenbodens auf die Taschenseiten, rechts auf rechts. Bügeln Sie die Nahtzugabe auf. Heften und nähen Sie den Längsstreifen auf die Taschenrückseite, wie abgebildet. Heften und nähen Sie die Vorderseite auf den Längsstreifen. Bügeln Sie die Nahtzugabe in Richtung der Taschenseiten auf.

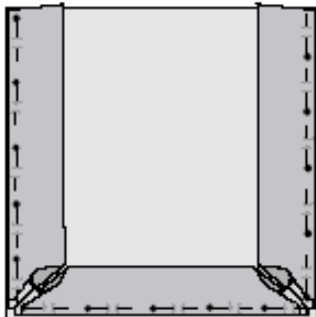


Setzen Sie den Schmalkantenfuß ein und stellen Sie die Nadelposition links ein. Nähen Sie schmalkantig die rechte Taschenseite von der unteren Taschenecke bis zu der Oberkante ab. Nähen Sie dann den Taschenboden und die linke Taschenseite in der gleichen Weise ab.

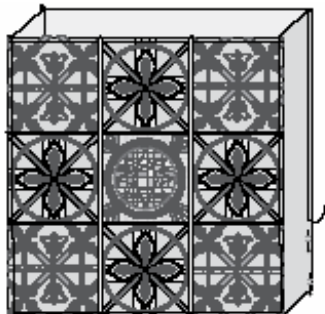

Futter:

Heften Sie die Futterstücke rechts auf rechts zusammen. Setzen Sie den Nähfuß 0 ein. Nähen Sie die Seitenränder und die Unterseite ab.


Um den 5,0 cm tiefen Futterboden zu verarbeiten, richten Sie die Seitennaht auf die Bodennaht aus und nähen Sie von der Spitze 2,5 cm mit Geradstich die Ecke ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei der gegenüberliegenden Seite.

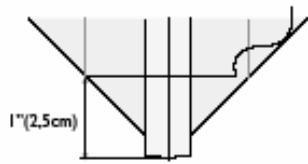


Legen Sie das Futter auf die Innenseiten der Tasche, links auf links. Ordnen Sie die Pappstücke zwischen dem Oberstoff und dem Bodenfutter an. Heften Sie Futter und Tasche entlang der Oberkante zusammen.

Falten Sie die 9 x 115 cm Auskleidung aus rosa Seide in zwei Hälften, links auf links, und bügeln Sie sie.

Heften Sie die Auskleidung auf die Taschenöffnung, rechts auf rechts. Heften Sie rund um die Oberkante, bis sich die kurzen Enden der Auskleidung treffen. Nähen Sie die kurzen Enden zusammen, schneiden Sie die Nahtzugabe ab und bügeln Sie die Naht mit den Fingern auf. Nähen Sie die Auskleidung ab.

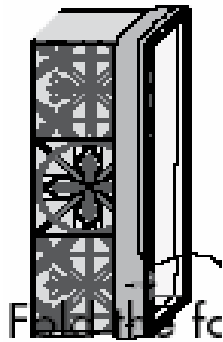


Schlagen Sie die Auskleidung auf die Innenseite der Tasche um und heften Sie diese hier fest. Setzen Sie den Schmalkantenfuß ein. Nähen Sie die Auskleidung von der Außenseite her ab.

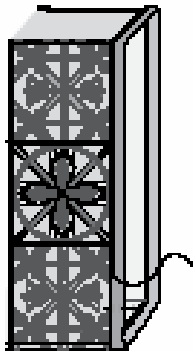

Tragegriff :

Heften Sie die Teile für den Tragegriff zusammen, rechts auf rechts. Nähen Sie die langen Seiten zusammen. Scheiden Sie die Nahtzugabe ab. Schlagen Sie die rechte Seite nach außen um, und bügeln Sie sie. Führen Sie den Kunststoffschlauch ein, um den Tragegriff Halt zu verleihen. Stellen Sie sicher, dass 6,5 cm Stoff an jedem Schlauchende überstehen. Heften Sie den Stoff, damit sich der Kunststoffschlauch nicht verschiebt.

Nähen Sie entlang der langen Griffseiten, 6 mm von der Kante.

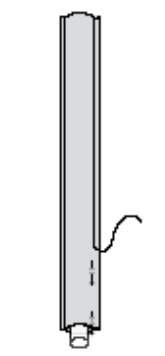

Heften Sie den Tragegriff auf jede Innenseite der Tasche, wie abgebildet. Nähen Sie den Tragegriff von der Außenseite ab.

