

## 4D Sketch Glitzertasche Größe: 26,5 x 16,5 cm

### Sie brauchen:

Grünen Samt, 55 x 20 cm

Passenden Futterstoff, 55 x 90 cm

Passenden Seidenstoff, 12 x 4 cm

Volumenvlies, 75 x 20 cm

1 Bogen bedruckbaren Stoff, Inspira Colour Plus  
Cotton Lawn, 6200040-96



Verdeckten Reißverschluss, 25 cm

Stickvlies

Passendes Nähgarn

Stickgarn für die Nähmaschine

2 Metallringe

2 Ösen, ø 5 mm

Tintenstrahldrucker

Swarovski®-Kristalle

Stickrahmen 225x140

### Zuschneiden

Einschließlich 1 cm Nahtzugabe

Grüner Samt 2 Rechtecke à 26,5 x 16,5 cm

Futter 2 Rechtecke à 26,5 x 16,5 cm

Volumenvlies 2 Rechtecke à 26,5 x 16,5 cm

Futter (Klappe) 1 Rechteck à 16 x 15,5 cm, 1 Rechteck à 16 x 5 cm

Bedruckbarer Stoff 1 Rechteck à 16 x 15,5 cm, folgen Sie dem Rand des gedruckten Motivs mit 1 cm Nahtzugabe

Futter (Reißverschluss) 4 Rechtecke à 5 x 20,5 cm, 2 Rechtecke à 4 x 10 cm

Volumenvlies (Reißverschluss) 4 Rechtecke à 5 x 20,5 cm

Futter (Bänder) 2 Streifen à 40 x 4 cm

Grüne Seide (Klappenverschluss) 2 Rechtecke à 6 x 5 cm

## Einspannen/Sticken

Drucken Sie mit dem Tintenstrahldrucker ein Exemplar des Bilds auf den bedruckbaren Stoff.

Spannen Sie das Stickvlies ein. Die erste Farbe verwenden Sie für Markierungskreuze, die Sie auf dem Stickvlies sticken und die Ihnen beim Positionieren des Stoffs helfen. Legen Sie das Bild auf das eingespannte Vlies. Um sicherzustellen, dass Sie den Stoff richtig platziert haben, gehen Sie mithilfe der Stich-für-Stich-Funktion Ihrer Stickmaschine schrittweise vorwärts zur Mitte des ersten Ausrichtungskreuzes.

Vergleichen Sie die Nadelposition mit der Position des Kreuzes auf der Planansicht. Wenn sie nicht übereinstimmen, verwenden Sie die Positionstasten der Nähmaschine, um die Nadel in die korrekte Position zu bringen. Verfahren Sie mit den anderen Kreuzen ebenso. Bei einer 2170, 2144 oder 2140 können Sie mit „Precise Positioning“ den Stoff korrekt platzieren. Positionieren Sie das Bild gemäß der Planansicht und heften Sie es im Stickrahmen.

Wenn die Ausrichtung korrekt ist, wählen Sie die nächste Farbe der Stickerei und beginnen mit dem Stickern; verwenden Sie die Farben entsprechend dem Farbschema. Nehmen Sie die fertige Stickerei aus dem Rahmen und schneiden Sie die Sprungstiche ab. Schneiden Sie das mit 4D Sketch bestickte Teil für die Handtaschenklappe mit einer 1-cm-Nahtzugabe zu und bügeln Sie darüber. (Hinweis: Entfernen Sie das Stickvlies nicht, wenn Sie eine stabilere Klappe wünschen.)

## Vorbereitungen

Bügeln Sie das aufbügelbare Volumenvlies auf die linke Seite der grünen Samtteile.

Bügeln Sie das aufbügelbare Volumenvlies auf die linke Seite der Reißverschlussfutterteile.

Wahlfrei: Bügeln Sie das aufbügelbare Vlies auf das Vorderteil der Klappe, wenn Sie eine stabilere Klappe wünschen. Bügeln Sie das aufbügelbare Vlies auf die grünen Seidenbänder für den Klappenverschluss.

## Nähen

### Klappe

Heften Sie das bestickte Teil und das kleine Klappenfutterteil links auf links zusammen. Nähen Sie alles mit einem Geradstich und bügeln Sie darüber.

Falten Sie die grünen Seidenbänder der Länge nach zur Hälfte, heften und nähen Sie mit einem Geradstich. Kehren Sie die rechte Seite mit einem Wendewerkzeug nach außen und bügeln Sie darüber.

Falten Sie eines der grünen Seidenbänder um die beiden Metallringe. Heften Sie es mittig an die Unterkante des bestickten Teils. Heften Sie die Vorder- und Rückseitenteile der Klappe rechts auf rechts zusammen und nähen Sie mit einem Geradstich; lassen Sie dabei die Oberkante offen. Schneiden Sie die Ecken ein, wenden Sie die rechte Seite nach außen und bügeln Sie darüber.

Nähen Sie mit dem Schmalkantenfuß (820217-096) und einem Geradstich in der Naht zwischen dem bestickten Teil und dem kleinen Klappenfutterteil und bügeln Sie darüber.

## Handtasche

Heften Sie das andere grüne Seidenband mittig an das grüne Samtvorderteil.

Heften Sie die grünen Samtteile links auf links zusammen und nähen Sie mit einem Geradstich; lassen Sie dabei die Oberkante offen.

Falten Sie bei der auf links gewendeten Tasche die Seiten über die untere Taschenfalte.

Messen Sie 1,5 cm von der Spitze und nähen Sie eine gerade Naht über die Tasche (Bild 1 und 2). Mit dieser Nahtzugabe haben Sie eine 3 cm breite Ecke.



Wenden Sie das Teil und bügeln Sie darüber.

### Futter

Heften Sie die rechten Seiten zusammen, nähen Sie mit einem Geradstich und lassen Sie dabei die Oberkante offen. Lassen Sie in der Unterkante einen Spalt von 15 cm offen.

Falten Sie bei der auf links gewendeten Tasche die Seiten über die untere Taschenfalte.

Messen Sie 1,5 cm von der Spitze und nähen Sie eine gerade Naht über die Tasche.

Stecken Sie die Samttasche rechts auf rechts in die Futtertasche und heften Sie die Oberkante so, dass die Ecken übereinstimmen. Nähen Sie mit einem Geradstich, wenden Sie alles auf rechts und bügeln Sie darüber.

## Reißverschluss


Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie die Zähne mit dem Daumen flach, sodass die Nahtlinie zwischen Zähnen und Kantenverstärkung sichtbar wird. Legen Sie das rechte Reißverschlussenteil rechts auf rechts auf eines der Reißverschlussfutterteile. Die Reißverschlusszähne sollten direkt auf der Nahtlinie liegen, beginnend etwa 1,5–2 cm unterhalb der Stoffoberkante. Achten Sie darauf, dass das Reißverschlussende 2–3 cm über das untere Ende der Öffnung herausragt. „Stapeln“ Sie ein weiteres Reißverschlussfutterteil auf den Reißverschluss und stecken Sie es bei Bedarf fest. Drücken Sie die Zähne leicht nach rechts und senken Sie den Reißverschlussfuß, sodass die Zähne in der Rille rechts von der Nadel liegen. Nähen Sie den Reißverschluss fest und schließen Sie ihn.

Legen Sie das linke Reißverschlussenteil auf das dritte Reißverschlussfutterteil und achten Sie auf die Ausrichtung der Zähne. „Stapeln“ Sie das letzte Reißverschlussfutterteil auf den Reißverschluss, stecken Sie ihn fest und öffnen Sie ihn.

Drücken Sie die Zähne leicht nach links und senken Sie den Reißverschlussfuß, sodass die Zähne in der Rille links von der Nadel liegen. Nähen Sie den Reißverschluss fest, bügeln Sie darüber und schließen Sie ihn.

Nähen Sie mit dem Geradstich oder einem dichten Zickzackstich über das Ende der Zahnreihe, etwa 1 cm unterhalb des unteren Endes der Öffnung. Schneiden Sie den überstehenden Reißverschluss ab.

Versäubern Sie die Schnittkanten mit den kleinen Reißverschlussfutterteilen und stecken Sie die Teile rechts auf rechts auf jedes Reißverschlussende. Nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 1 cm.

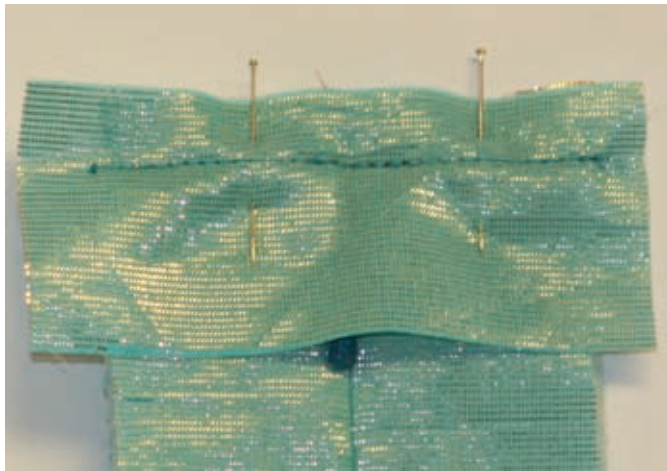

Falten Sie das Endteil auf die linke Reißverschlussseite und bügeln Sie darüber. Falten Sie die Schnittkante des kleinen Reißverschlussfutterteils 1 cm um und bügeln Sie darüber. Falten Sie das kleine Reißverschlussfutterteil so, dass es die Schnittkante des Reißverschlusses sauber einfasst, stecken Sie alles fest und bügeln Sie darüber. Nähen Sie alles mit einem Geradstich fest, wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ende und bügeln Sie darüber.

Ziehen Sie das Futter aus der grünen Samttasche und legen Sie das Reißverschlussfutterteil links auf rechts auf das rückwärtige Futterteil. Platzieren Sie das Reißverschlussfutterteil so weit wie möglich nach rechts, mit ca. 8 mm von der Seitennaht und 4 cm Abstand zur linken Seite. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 5 mm.



Falten Sie das Reißverschlussfutterteil auf sich selbst zurück, sodass die rechten Seiten aufeinanderliegen. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 1 cm. Achten Sie darauf, dass Sie die Schnittkante des vorherigen Sticks bedecken.



### Klappe

Legen Sie die Klappe mit der rechten Seite nach oben in die Mitte der Rückseite, sodass die Schnittkante zur Unterkante des grünen Samts weist. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 5 mm. Nähen Sie dabei nur auf dem grünen Samt.



Falten Sie die Klappe auf sich selbst zurück, sodass die linke Seite oben ist, und bügeln Sie darüber. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 1 cm. Achten Sie darauf, dass Sie die Schnittkante des vorherigen Sticks bedecken.



## Reißverschluss fertigstellen

Ziehen Sie das Futter aus der grünen Samttasche und legen Sie das Reißverschlussfutterteil links auf rechts auf das vordere Futterteil. Achten Sie darauf, dass beide Zahnreihen gleichmäßig ausgerichtet sind. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 5 mm.



Falten Sie das Reißverschlussfutterteil auf sich selbst zurück, sodass die rechten Seiten aufeinanderliegen. Heften und nähen Sie mit dem Geradstich und einer Nahtzugabe von 1 cm. Achten Sie darauf, dass Sie die Schnittkante des vorherigen Sticks bedecken, und bügeln Sie darüber.



## Zierbänder

Falten Sie die Futterbänder der Länge nach zur Hälfte, bügeln und heften Sie sie und nähen Sie mit einem Geradstich. Kehren Sie die rechte Seite mit einem Wendewerkzeug nach außen und bügeln Sie darüber.

## Ösen

Markieren Sie in der linken oberen Ecke der Handtasche, wo die Öse sitzen soll. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu dicht an der Ecke sitzt, etwa 1,5 cm von beiden Kanten ist optimal. Setzen Sie zwei Ösen ein, jeweils eine auf der Vorder- und der Rückseite der Handtasche.

Falten Sie das Bänder zur Hälfte und ziehen Sie sie durch die Ösen. Stecken Sie die Enden der Bänder durch die Schlaufe am anderen Ende und ziehen Sie sie fest.



Bringen Sie Ihre Handtasche mit Swarovski Hotfix-Steinen zum Glitzern!

