

PFAFF

Sac

ClassicStyle Quilt¹⁵²⁷

Dimensions 31 x 37 cm

Fournitures

- 80 cm
Tissu batik rouge foncé pour l'empiecement et la doublure
- 10 cm
Tissu batik bordeaux pour l'empiecement
- 20 cm
Tissu batik blanc pour l'empiecement
- 10 cm
Tissu batik à motifs rose pour l'empiecement
- 10 cm
Tissu rose à motifs pour l'empiecement
- 100 cm
Tissu noir pour les bordures et la bandoulière
- 40 cm
Rembourrage
- 8 m
Bande de biais noire thermocollable, 6 mm
- Entoilage pour broderie
- Entoilage thermocollant
- Fil à coudre rose clair, rouge foncé et noir (assorti aux tissus)
- Fil à broder, gris foncé
- Fermeture à glissière noire, 30 cm
- Feutre pour tissu
- Cutter rotatif, tapis de découpe et règle
- Epingles
- Pied pour quilting
- Pied pour fermeture à glissière
- Aiguille pour quilting



1 Découpe

Surplus de couture de 6 mm prévu

Batik rouge foncé

10 pièces – 9 x 9 cm

3 pièces – 9 x 16,5 cm

1 pièce – 30,5 x 65 cm pour le dos/rabat

doublure

1 pièce – 30,5 x 38 cm doublure devant

1 pièce – 16,5 x 26 cm doublure intérieur

Batik bordeaux

5 pièces – 9 x 9 cm pour l'empiecement

Batik mauve

6 pièces – 9 x 9 cm pour l'empiecement

5 pièces – 9 x 16,5 cm pour l'empiecement

Imprimé rose

10 pièces – 9 x 9 cm pour l'empiecement

Imprimé rose foncé

5 pièces – 9 x 9 cm pour l'empiecement

Tissu noir

8 bandes – 2,5 cm pour les bords

1 bande – 8 x 97 cm pour bandoulière

Doublure thermocollante

1 pièce – 4 x 95 cm

Rembourrage

2 pièces – 33 x 39,5 cm pour le devant et le dos

2 Couture

- Reportez-vous au schéma pour la disposition des carrés et morceaux de tissu pour le devant, le dos et le rabat.
- Placez le pied pour quilting $\frac{1}{4}$ ". Enfilez votre machine à coudre avec du fil à coudre de ton neutre, même pour la canette. Cousez le devant, le dos et le rabat selon les indications du schéma au point droit, avec un surplus de couture de 6 mm. Piquez les carrés et rectangles de tissu en rangées en partant de la gauche vers la droite. Veillez toujours à garder un surplus de couture de 6 mm, sans quoi les pièces ne s'assembleront pas correctement entre elles, ou modifieraient les dimensions du sac. Repassez les surplus de couture du tissu noir. Reliez entre elles les rangées de couture ainsi obtenues.
- Repassez la bande de biais sur la ligne de couture. Commencez par les diagonales, puis les verticales et terminez avec les horizontales. Posez le devant, le dos et le rabat empiecés sur le rembourrage et épinglez le tout. Placez en dessous l'entoilage pour broderie et piquez au fil à broder gris foncé, un des points de quilting proposé par votre ClassicStyle Quilt, pour fixer le biais en place. Retirez l'entoilage une fois votre piqûre décorative achevée.
- Réalisez la bandoulière. Appliquez l'entoilage thermocollant sur le milieu de la bande. Pliez-la en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Fermez-la au point droit avec un surplus de couture de 2 cm. Laissez les extrémités ouvertes. Retournez le tube sur l'endroit et repassez.
- Cousez la fermeture à glissière entre la pièce noire et le rabat. Coupez les surplus de rembourrage avant d'exécuter la couture. Placez la fermeture à glissière sur l'endroit du rabat. Posez la doublure de l'intérieur du sac sur le bord opposé de la fermeture à glissière (endroit de la doublure).
- Remplacez le pied presseur par le pied pour




fermeture à glissière et piquez au point droit la fermeture. Retournez sur l'endroit et repassez. Epinglez les extrémités de la bandoulière sur les coins supérieurs du dos du sac. Placez l'autre partie de la fermeture à glissière tout en haut du dos (au-dessus des extrémités de la bandoulière), endroit contre endroit. Piquez au point droit le plus près de la fermeture, retournez sur l'endroit et repassez.

- Piquez les bords du dos et du rabat. Placez sur l'endroit du dos et du rabat quiltés les bandes noires sur leur longueur. Assemblez au point droit et repassez le surplus de couture des bords. (Ne retirez pas le pied pour fermeture à glissière avant d'avoir dégagé la fermeture. Maintenant, remplacez-le par le pied pour quilting $\frac{1}{4}$ " et piquez les bords supérieurs et inférieurs.
- Piquez les bords du dos et de la doublure du rabat. Placez les bandes noires sur le long, endroit contre endroit sur la doublure. Piquez l'ensemble au point droit et repassez le surplus de couture des bords. Répétez la même opération avec le bord supérieur.
- Cousez le fond de la pochette au dos/rabat de la doublure. Pliez le bord supérieur du fond de la pochette deux fois (1,5 cm). Repassez et piquez le long des 3 côtés. Placez la pochette selon l'illustration et cousez.
- Placez la doublure devant endroit contre endroit avec le devant quilté. Assemblez ensemble le bord supérieur au point droit. Repassez uniquement le surplus de couture.
- Piquez les bords au devant/doublure. Placez les bandes noires sur le long, endroit contre endroit, avec le devant et la doublure quiltés, puis assemblez le tout au point droit. Repassez le surplus de couture des bords. Répétez l'opération pour les bords inférieurs

du devant quilté. Rentez la doublure à l'intérieur et repassez.

- Piquez le devant et le dos ensemble. Placez le devant quilté avec le dos et le rabat. Assurez-vous que les carrés concordent. Les bords noirs doivent mesurer 1 cm une fois le sac achevé. Placez la doublure du dos/rabat endroit contre endroit avec la doublure du devant. Piquez ensemble ces trois épaisseurs au point droit (sur la longueur en suivant le bord supérieur). Retournez le tout à l'endroit.
- Piquez dans le creux de la couture le quilt et la bordure noire. Vérifiez que la doublure du devant et du dos est bien à l'intérieur pour fermer le fond.
- Piquez ensemble le dos/rabat avec la fermeture à glissière. Terminez avec le pied pour fermeture à glissière et piquez au point droit le plus près du dos, au dos de la fermeture à glissière.



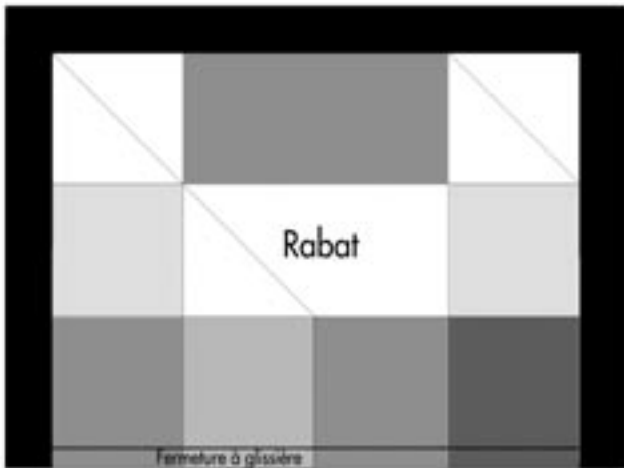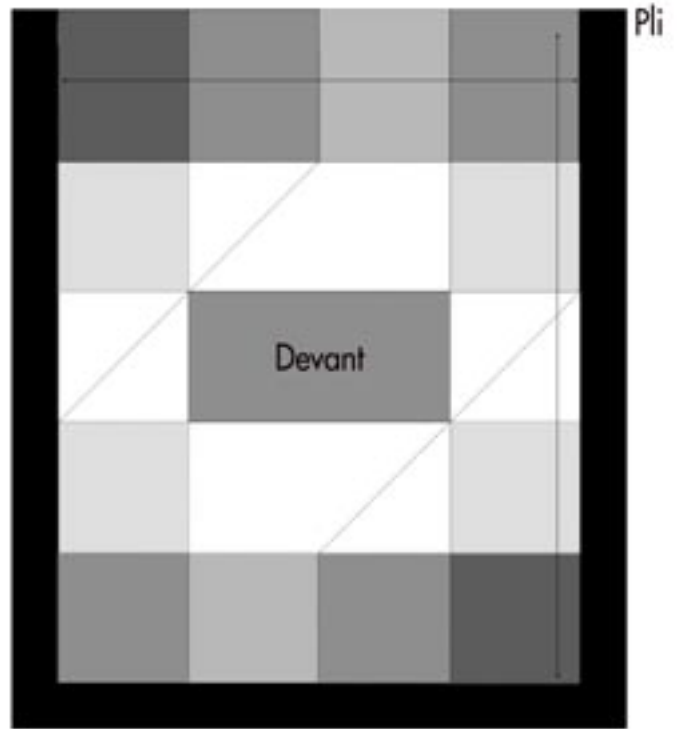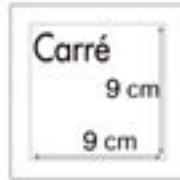

Pli

