


Luo kukkakuvio


Lataa kuvio ja suunnittele sen pohjalta kirjontakuvio

Lataa kukkakuvio

PREMIER+™ 2 Create is part of PREMIER+™ 2 ULTRA.

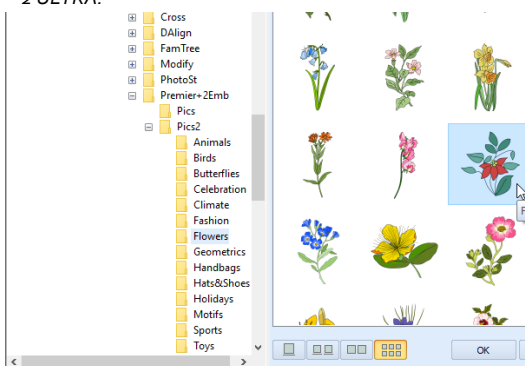


- 1 Avaa PREMIER+™ 2 Embroidery.
- 2 Napsauta QuickLink-työkalupalkissa näytön vasemmassa alakulmassa PREMIER+™ 2 Create ExpressDesign Wizard avautuu kuviotyypin valintaikkunaan Choose Design Type.
- 3 Lataa kuva napsauttamalla Load a Picture into the Paint Window ja napsauta sitten Next.
- 4 Valitse kuva Choose Picture -sivulla napsauttamalla Load a Picture.
- 5 Selaa Picture Viewer -sivulla esiin Documents\Premier+2\Samples\Premier+2Emb\Pics2\Flowers
- 6 Valitse flower Flo2.png ja napsauta OK ladataksesi kuvan.
- 7 Napsauta Next.
- 8 Sivulla Rotate and Crop Picture valitse kaikki napsauttamalla Select All, napsauta sitten Next.
- 9 Vaihda kehä Design Size -sivulla napsauttamalla Change Hoop.
- 10 Tarkista Hoop Selection -valintaikkunassa, että kehäkoko on 260mm x 200mm - Universal Large Hoop 3.
- 11 Aseta Orientation-suunnaksi Natural, valitse kehä napsauttamalla sitä.
- 12 Napsauta Next ja napsauta Reduce Colors-valintaikkunassa Finish. Kuvaa latautuu työskentelyalueelle.

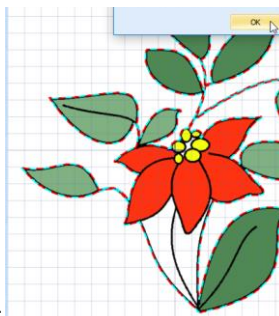


Jäljitä kukan ääriiviivat

- 13 Kaksoisnapsauta lankaväriä Design Panelissa.
- 14 Selaa värinvalintaikkunassa Color Selection lankanäytön pohjaan saakka.
- 15 Napsauta thread 2296 - Black ja sitten OK valitaksesi tämän lankavärin.
- 16 Napsauta Quick Create -välilehteä.
- 17 Valitse Trace -pudotusvalikosta nelinkertainen jäljitys Quadruple Trace.
- 18 Napsauta yhtä mustaa viivaa kukan varressa. Esiin tulee Color Tolerance -valintaikkuna.
- 19 Tarkista, että kukan ääriviivoissa näkyy punainen ja keltainen viiva ja valitse sitten jäljitys napsauttamalla OK.
- 20 Napsauta View-välilehteä ja vedä Background-liukuvalitsin vasemmalla häivyttääksesi kuvan. *Nyt näet mustan jäljityksen kukan ääriviivojen kohdalla.*
- 21 Aseta liukuvalitsin puoliväliin, niin näet sekä värit että ompeleen.


Luo terälehdet

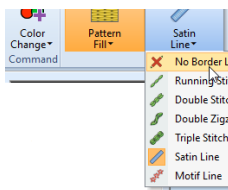


- 22 Napsauta Quick Create-välilehteä.
- 23 Valitse Line-pudotusvalikosta No Border Line.
- 24 Valitse Fill-pudotusvalikosta täyttötikiksi Radial Fill.
- 25 Valitse Color Change -pudotusvalikosta värinvaihto Pick Color.
- 26 Napsauta kuvan terälehtien punaista väriä. Color Selection -värinvalintaikkuna avautuu.
- 27 Valitse ehdotettu väri napsauttamalla OK.
Punainen väripalkki asetuu FilmStripin alaosaan näytön vasemmalle puolelle.
Jos väripalkki ei ole, napsauta Undo, selaa FilmStripin alareunaan ja napsauta alinta kohtaa ja valitse väri uudelleen.




- 28 Napsauta QuickStitch.
- 29 Napsauta vasemmanpuoleisen terälehdet keskeltä. Esiin tulee Color Tolerance -valintaikkuna.

- 30 Tarkista, että valittuna on oikea kohta ja napsauta OK. Terälehti täyttyy Radial Fill -täyttökilillä.
- 31 Napsauta toista ja kolmatta terälehteä ja täytä ne Radial Fill -täyttökilillä.
Kahden muun terälehteen välinen viiva on epätäydellinen. On paras piirtää erilliset täyttöalueet.
- 32 Napsauta Precise Create -välilehteä.
Jos sinulla on vakaa käsi, voit kokeilla myös vapaalla kädellä piirtämistä Freehand Create -välilehdellä.
- 33 Napsauta Create Area or Line .
- 34 Sijoita napsauttamalla piste neljännen terälehteen kärkeen keltaisen heteen viereen.

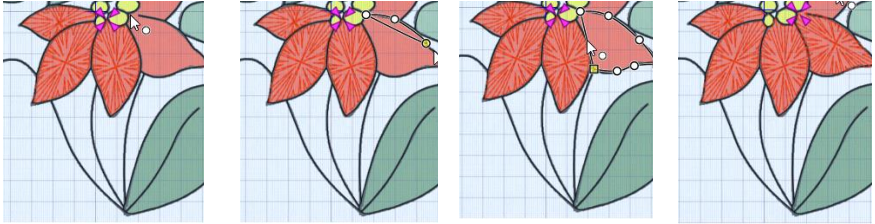


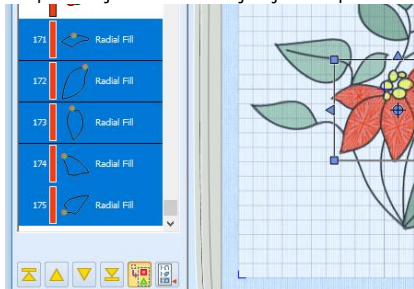

- 34 Sijoita napsauttamalla kaksi muuta viivaa terälehteen kärkeen.
- 35 Pidä näppäimistön Ctrl-painike alhaalla ja sijoita napsauttamalla piste terälehteen kärkeen. Tämä piste on neliömäinen, ei pyöreä.
- 37 Vapauta Ctrl-painike ja sijoita napsauttamalla kaksi muuta pyöreää pistettä seuraillen terälehteen alaosan kaarta.
- 38 Pidä näppäimistön Ctrl-painike jälleen alhaalla ja sijoita napsauttamalla neliö kohtaan, jossa terälehti




yhdistyy edelliseen.

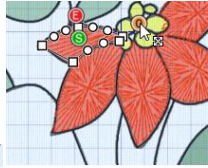


- 39 Napsauta taas pyöreä piste ja sitten viimeinen neliöpiste.
- 40 Viimeistele terälehti kaksoisnapsautuksella.
- 41 Sijoita napsauttamalla viimeisen terälehteen ensimmäinen piste ja viimeistele terälehti napsauttelemalla pyöreitä ja neliöpisteitä.
- 42 Päätä napsauttamalla oikealla painikkeella.
- 43 Valitse ensimmäinen terälehti napsauttamalla sitä FilmStripissä.
- 44 Pidä Shift-painike alhaalla ja valitse viimeinen terälehti napsauttamalla sitä. Nyt kaikki viisi terälehteä ovat valittuina.
- 45 Napsauta oikealla painikkeella valittuja terälehtiä FilmStripissä ja valitse Context-valikosta Properties.
- 46 Valitse Fill Area and Line -ikkunassa Radial Fill -täyttökilkin tiheydeksi eli Density-arvoksi 15. Näin tikkipinnasta tulee hieman tiheämpi.
- 47 Napsauta työskentelyalueella valittuna olevien terälehtien ulkopuolelta.





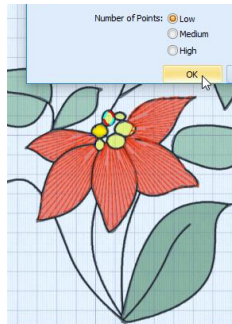

- 48 Napsauta Edit Points  tilapalkissa näytön alareunassa.
- 49 Napsauta ensimmäistä terälehteä.
- 50 Vedä oranssi Origin-merkki  valkoiselle alueelle keltaisten heteiden väliin.
- 51 Napsauta vuorotellen kaikkia terälehtiä ja siirrä Origin-merkki samaan paikkaan. Terälehtien Radial Fill -täyttötikki suuntautuu nyt kukan keskustaa kohti.

Tee kukkaan keltainen keskusta




- 52 Napsauta Quick Create -välilehteä.
- 53 Tarkista, että viimeinen terälehti on valittuna FilmStripissä. (Jos ei ole, valitse se nyt.)
- 54 Valitse Color Change  -pudotusvalikosta Pick Color .
- 55 Napsauta keltaista väriä valitaksesi sen kukan keskustaan. Color Selection -väriinvalintaikkuna avautuu.
- 56 Valitse keltainen väri napsauttamalla OK. Keltainen väri ilmestyy FilmStripin alareunaan.
- 57 Napsauta QuickStitch Satin .
- 58 Napsauta keltaisen heteen keskeltä ja napsauta sitten OK Color Tolerance -ikkunassa. Kukkaan ilmestyy keltainen satiinitikki.
- 59 Napsauta kunkin keltaisen alueen sisällä vuorotellen ja napsauta Color Tolerancessa OK luodaksesi pienen satiinitikkialueen.
- 60 Tarkista FilmStripissä, että viimeinen hede on valittuna. (Jos ei ole, valitse se nyt.)







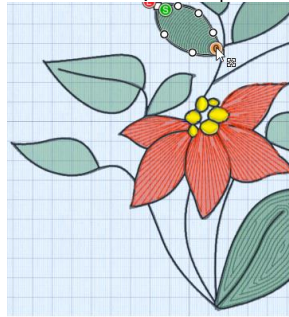


Luo lehdet erikoistäyttötikeillä

- 61 Valitse Color Change  -pudotusvalikosta Pick Color .
- 62 Napsauta lehden tummanvihreää väriä kuvan oikeassa alareunassa. Color Selection -väriinvalintaikkuna avautuu.
- 63 Valitse tummanvihreä lankaväri napsauttamalla OK. Vihreä lanka ilmestyy FilmStripin alareunaan.
- 64 Valitse Contour Fill  Fill-pudotusvalikosta.
- 65 Napsauta QuickStitch .



- 66 Napsauta lehden sisällä alaoikealla ja sitten napsauta OK Color Tolerancessa. Lehteen ilmestyy Contour Fill -täyttötikki.
- 67 Napsauta oikealla painikkeella FilmStripissä ja valitse Context-valikossa Properties
- 68 Varmista Fill Area- ja Line dialog for Contour Fill -toiminnoissa, että Gap on asetettu arvolle 2.0mm.






Tämä välistys luo hyvän vaikutelman lehdestä.




- 69 Valitse Fill-pudotusvalikosta Spiral Fill .
- 70 Napsauta QuickStitch .
- 71 Napsauta ylävasemmalla tumman lehden sisällä ja sitten OK Color Tolerancessa. Tämän lehden tikkaus on melko tiheä.
- 72 Napsauta oikealla painikkeella työskentelyalueella ja sitten jälleen oikealla lehteä. Nyt avautuu Fill Area and Line -valintaikkuna Spiral Fill -täyttötikkien valintaa varten.
- 73 Vedä valintaikkuna sivuun nähdäksesi lehden ja aseta Density arvolle 12 ja napsauta Apply. *Vaihda Density-arvoa ja napsauta Apply, kunnes olet tyytyväinen tulokseen.*
- 74 Napsauta OK sulkeaksesi valintaikkunan.
- 75 Vedä oranssi Origin-merkki  lehden keskeltä sen juurelle.
- 76 Valitse Fill-pudotusvalikossa täyttötikiksi Echo Fill .
- 77 Napsauta päätyökälpalkista yläoikealta Fill Area and Line .
- 78 Vaihda valintaikkunassa Gap arvolle 2.0mm ja napsauta OK. Tämä on sama välistys kuin Contour Fill -täyttötikissä. *Voit valita tikin asetuksen joko luotuaasi tikkialueen tai sen jälkeen.*
- 79 Napsauta QuickStitch .
- 80 Napsauta lehden yläosaa ja sitten napsauta OK Color Tolerancessa.
- 81 Valitse Fill-pudotusvalikosta Shape Fill .
- 82 Napsauta QuickStitch .
- 83 Napsauta tumman lehden keskeltä yläoikealla ja sitten napsauta OK Color Tolerancessa. Tikkiiviivojen tiheys on sopiva.
- 84 Napsauta oikealla painikkeella työskentelyalueella.
- 85 Vedä oranssi Origi-merkki  lehden keskeltä sen juurelle.
- 86 Tarkista FilmStripissä, että Shape Fill -lehti on valittuna. (Jos ei ole, valitse se nyt.)

Tee kuvioon vaaleat lehdet


- 87 Valitse Color Change  -pudotusvalikosta Pick Color .

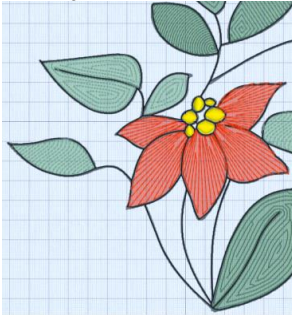
- 88 Napsauta lehden vaaleanvihreää osaa kuvan ääriavasemmalla. Color Selection -värinvalintaikkuna avautuu.
- 89 Valitse vaaleanvihreä väri napsauttamalla OK. Se ilmestyy FilmStripin alareunaan.
- 90 Valitse Fill-pudotusvalikosta MultiWave Fill .
- 91 Napsauta QuickStitch .
- 92 Napsauta lehteä ääriavasemmalla ja napsauta OK Color Tolerancessa.
- 93 Napsauta lehteä äärioikealla ja napsauta OK Color Tolerancessa. MultiWave Fil-täyttötikki lisätään molempiin lehtiin. Tikkiiviivojen tiheys on sopiva.
Toimintojen, esim. QuickStitchin, ollessa yhä valittuna voit jatkaa tikkialueiden lisäämistä.




- 94 Valitse Fill -pudotusvalikosta Contour Fill .
- 95 Napsauta suurta lehteä sen lehden yläpuolella, jonka juuri täytit MultiWave Fill -tikillä. Napsauta OK Color Tolerance -ikkunassa.
- 96 Valitse Fill -pudotusvalikosta Echo Fill .
- 97 Napsauta pientä lehteä sen lehden alapuolella, jonka juuri täytit, ja napsauta OK Color Tolerancessa.
Tämän lehden täyttötikin tiheys on sama kuin aiemmin luomasi Echo Fill -lehti, sillä asetuksia ei muutettu. Voit tallentaa asetukset Favorites-toiminnon avulla.
- 98 Valitse Fill-pudotusvalikosta QuiltStipple Fill .
- 99 Täytä viimeinen pieni lehti QuiltStipple Fill -tikillä.
- 100 Napsauta oikealla painikkeella lehteä FilmStripissä ja aseta valintaikkunassa Gap arvolle 2.0mm. Napsauta OK.
- 101 Napsauta oikealla painikkeella työskentelyalueella poistaaksesi QuickStitchin käytöstä.

Aseta MultiWave Fill -tikki suunta

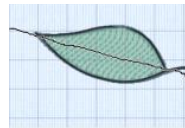


- 102 Valitse MultiWave Fill -lehti työskentelyalueen ääriavasemmalla.
- 103 Valitse työkalupalkin MultiWave Line -pudotusvalikossa Freehand MultiWave Line.
- 104 Vedä viiva lehden kärjestä sen juureen.
- 105 Napsauta toista MultiWave Fill -lehteä FilmStripissä ja vedä viiva lehden kärjestä sen juureen.

106 Napsauta oikealla painikkeella työskentelyalueella poistaaksesi valinnan. Täyttötikit seurailevat nyt

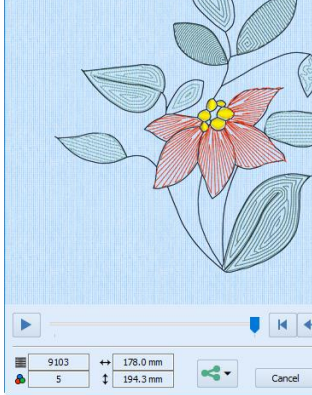

lehden suuntaa.

107 Katso valmista kuviota Design Player-  tai Life View -toiminnolla .