

Trendy Schweißband



Sie brauchen:

- 14 x 140 cm Frotteestoff in Rosa
- 4 Rollen weißes Overlockgarn
- Farblich zum Stoff passendes Nähgarn
- 30er Rayon-Stickgarn in Rosa
- 30er Rayon-Stickgarn in Blau
- Stecknadeln
- Abreißbares Vlies
- Ein Stück Klettband
- Wasserlöslichen Markierstift

PFAFF® Zubehör

- PFAFF® hobbylock™ oder coverlock™
- PFAFF® Nähmaschine
- "Sewing Star"-Fuß für IDT™-System (820 654-096)


Zuschneiden



Rosa Frotteestoff:


- 1 Teil, Breite: 14 cm, Länge: Ihrem Handgelenk entsprechend plus ca. 3 cm

Verzieren

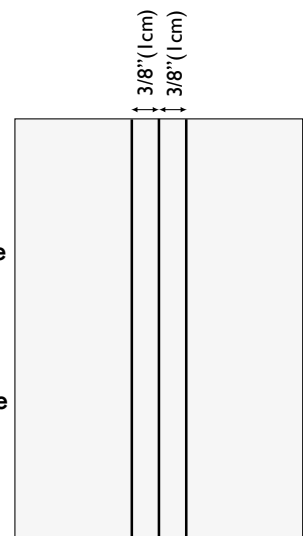- Ziehen Sie auf dem rosa Stoff drei Linien mit einem wasserlöslichen Stoffmarker. Ziehen Sie die Linien über die gesamte Länge des Stoffes: eine Linie in der Mitte des Stoffes und die beiden anderen Linien rechts und links davon, jeweils 1 cm versetzt.




- Stecken Sie auf der linken Seite des Stoffs unter den gezogenen Linien abreißbares Vlies fest.
- Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit blauem Stickgarn als Ober- und Unterfaden ein. Wählen Sie einen Zierstich. Im Beispiel haben wir diesen Stich verwendet: . Setzen Sie den "Sewing Star"-Fuß ein.
- Nähen Sie mit dem Zierstich über die markierte Mittellinie.
- Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit rosa Stickgarn als Ober- und Unterfaden ein.
- Wählen Sie einen anderen Zierstich. Im Beispiel haben wir diesen Stich verwendet: . Nähen Sie nun mit dem neuen Zierstich über die Linie rechts der Mittellinie. Spiegeln Sie den Stich und wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite. Entfernen Sie das Vlies und bügeln Sie den Stoff.

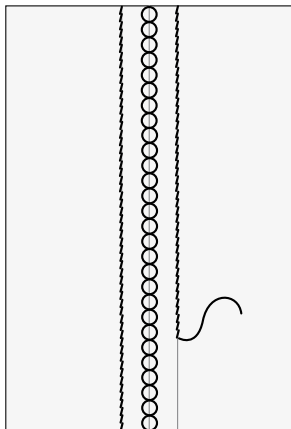


Nähen


- Stellen Sie die Overlockmaschine auf einen 4-Faden-Overlockstich ein und versäubern Sie die langen Seitenkanten. Legen Sie bei beiden langen Seiten je 4 cm auf die linke Seite um und bügeln Sie darüber.

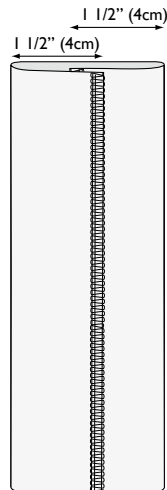

- Versäubern Sie die kurzen Seiten.
- Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit rosa Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Stellen Sie einen dreifachen Zickzack-Stich ein und nähen Sie damit über die langen Seitenkanten, um den Versäuberungsstich zu sichern.

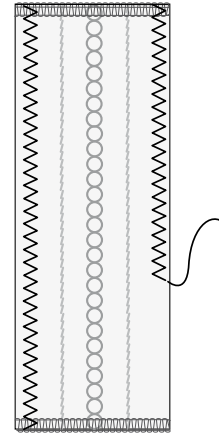

- Nähen Sie die hintere Öffnung von Hand fest.
- Stellen Sie nun einen Geradstich ein und nähen Sie das Klettband gemäß der Abbildung an.

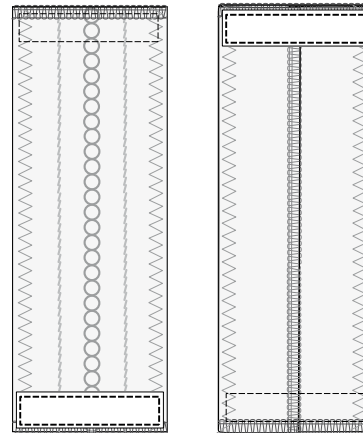

Fertig!