

Svedbånd



Det skal du bruge

- Pink frottéstof 14 x 140 cm
- 4 ruller hvid overlocktråd
- Pink sytråd, der matcher stoffet
- Pink brodertråd af rayon, tykkelse 30
- Blå brodertråd af rayon, tykkelse 30
- Knappenåle
- Rivbart stabiliseringsmateriale
- Et stykke velcrobånd
- Vandopløselig tekstilpen

PFAFF® tilbehør

- PFAFF® hobbylock™ eller coverlock™
- PFAFF® symaskine
- Syekspertfod med IDT™ (820 654-096)


KLIPNING



Pink frottéstof:


- 1 stykke, som er 14 cm bredt og længde som omkredsen af dit håndled + ca. 3 cm.

Dekorering

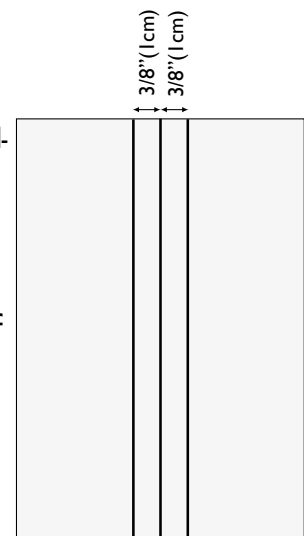- Tegn 3 linjer på det pink stof med en vandopløselig tekstilpen. Tegn linjerne i stoffets længde, så der er én linje ned i midten og en linje i en afstand af 1 cm på hver side af midterlinjen.




- Sæt et stykke rivbart stabiliseringsmateriale fast med knappenåle på stoffets vrangside, så det sidder under de markerede linjer.
- Tråd maskinen med blå brodétråd som over- og undertråd. Vælg en pyntesøm. Vi brugte denne søm . Montér syekspertfoden.
- Sy pyntesømmen langs den markerede midterlinje.
- Tråd maskinen med pink brodétråd som over- og undertråd.
- Vælg en anden pyntesøm. Vi valgte denne søm . Sy pyntesømmen til højre for midtersømmen. Spejlvend sømmen, og sy på samme måde i venstre side. Riv stabiliseringsmaterialet af, og pres stoffet.

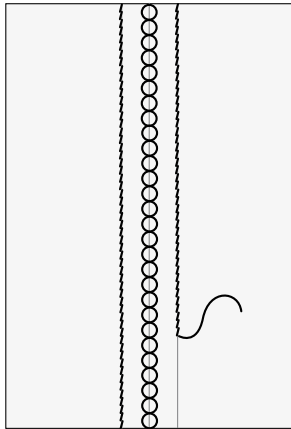


Syning


- Indstil overlockmaskinen til 4-trådet overlock, og sy en overkastningssøm langs de lange sidekanter. Fold 4 cm på begge lange sider mod vrangen, og pres dem.

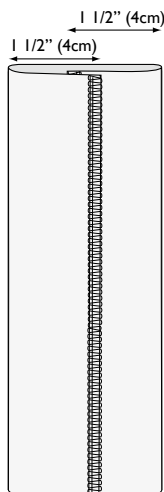

- Overkast de korte kanter.
- Tråd symaskinen med pink sytråd som over- og undertråd. Vælg en 3-stings zigzag-søm, og sy en søm langs de lange kanter for at holde overkastningssømmen på plads.

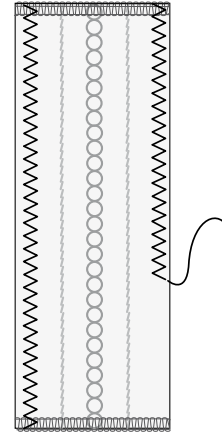

- Sy åbningen på bagsiden sammen i hånden.
- Skift til en ligesøm, og sy velcrostykket fast som vist på tegningen.

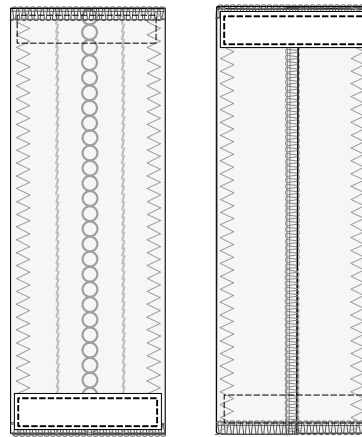

Så er du færdig!