

Een nieuwe steek aanmaken

Hoeveel steken kunnen er worden
gemaakt van één steekpatroon?

- uit Canada: Betty Biberdorf -



STEEK 1


Dit wordt de basis voor alle steken in deze oefening!

Sluit uw USB-muis aan op uw PFAFF® creative vision™ naai- en borduurmachine.


- 1 Open Stitch Creator door op het Stitch Creator-pictogram op de taakbalk te drukken.




- 2 Druk op Nieuw steekpunt om één steek in te voegen. Verander de steek niet.
De markeerpijlen (onder het pictogram Meerdere selecteren) geven 2/2 aan. Er zijn twee naald-ingangspunten nodig voor de eerste steek. Het grotere rode vierkant geeft de huidige positie aan (2/2).
Ieder rastervakje is 1 mm.

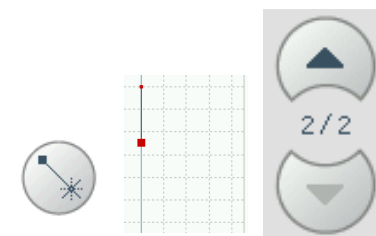

- 3 Druk opnieuw op Nieuw steekpunt om de 3^e naaldingang in te voegen.
Druk op het steekpunt en sleep het naar 1.500/-2.125 of gebruik het wiel om de steekpositie nauwkeurig af te stellen.

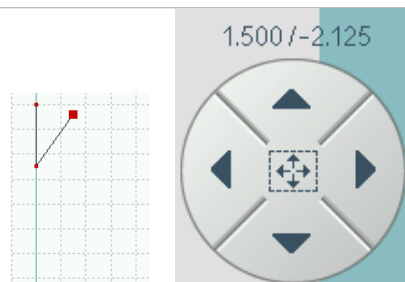


- 4** Druk opnieuw op Nieuw steekpunt om nog een steek in te stellen (4/4).
 Breng het nieuwe steekpunt terug naar dezelfde positie als steekpunt 2, bijv. coördinaten 0.000/2.125.

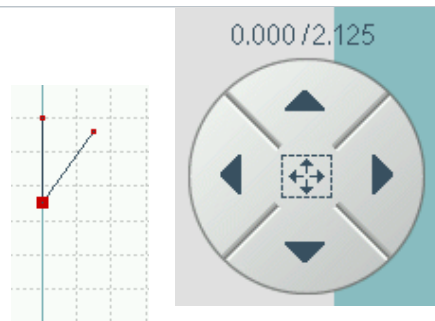

- 5** Druk op Nieuw steekpunt om de volgende steken in te stellen:




- a)** Steek 5/5 - ga naar 3.125/-1.500

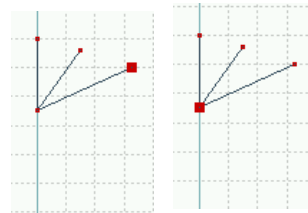

- b)** Steek 6/6 (weer terug)
 - ga naar 0.000/1.500

Stel indien nodig nauwkeurig af met het wiel.

- c)** Steek 7/7 - ga naar 4.500/0.000

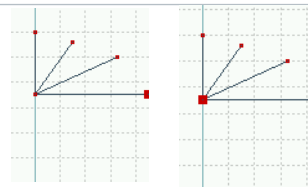

- d)** Steek 8/8 (weer terug)
 - ga naar 0.000/0.000

- e)** Steek 9/9 - ga naar 3.125/1.500

- f)** Steek 10/10 (weer terug)
 - ga naar 0.000/-1.500

- g)** Steek 11/11 - ga naar 1.500/2.125

- h)** Steek 12/12 (weer terug)
 - ga naar 0.000/-2.125

- i)** Steek 13/13 - ga naar 0.500/2.500

- 6 Druk op de bestandenmap op de optiebalk om de steek op te slaan.




- 7 Druk op de openstaande map.



- 8 Druk op Naam veranderen.



- 9 Druk lang op verwijderen om de automatisch gegenereerde bestandsnaam te verwijderen.
Typ een naam in voor de steek:
"Flower_1"

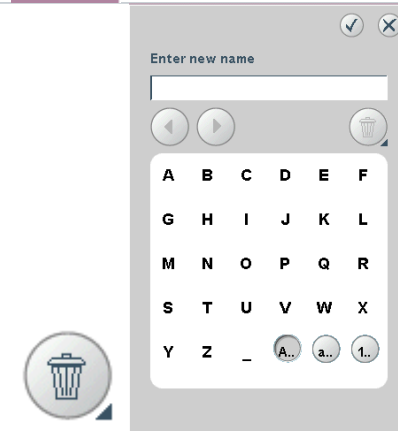

- 10 Druk op OK



- 11 Druk op OK




- 12 We willen de steek ook in het Persoonlijke stekenmenu opslaan.
Druk op Opslaan in persoonlijk menu (het pictogram met twee harten).



13

Sla de steek op onder Persoonlijk menu 1 - positie 1.

Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

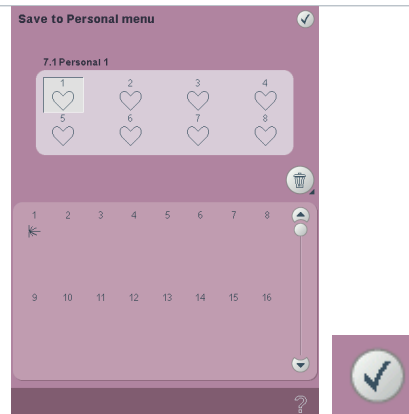

Wanneer u een steek opslaat in uw Persoonlijke bestanden, kunt u de steek naar uw USB Embroidery Stick en/of computer kopiëren.

Wanneer u een steek opslaat in uw Persoonlijke menu, kunt u de steek en al uw andere steken gemakkelijk openen via het Stekenmenu.

U kunt de steek in één van de opties opslaan of in beide.

14

Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.



Hoeveel steken kunt u van deze steek maken?

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.....

STEEK 2


15

Druk opnieuw op het Stitch Creator-pictogram om het programma opnieuw te openen.


De steek die u hebt gemaakt, staat nog op het scherm.




- 16** Druk lang op Meerdere selecteren om alles te selecteren.
U ziet dat de steekpunten nu gemarkeerd worden door lege vakjes en het huidige steekpunt een dicht rood vakje is. Rood geeft aan dat de steken gemarkeerd zijn. Zwart geeft niet-gemarkeerd aan.

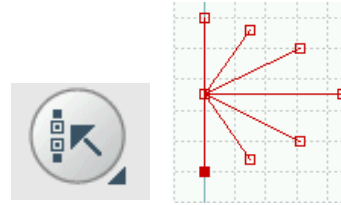


- 17** Druk op Dupliceren

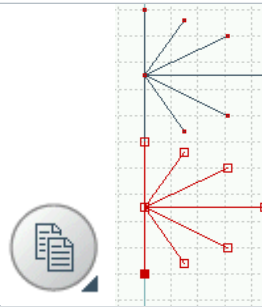

- 18** Druk op Afbeelding horizontaal spiegelen.

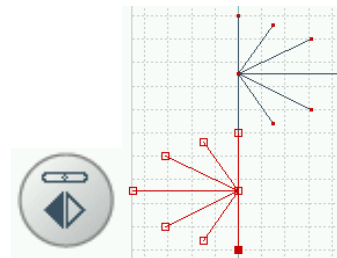

- 19** Nu hebt u een tweede steek aangemaakt.
Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.
Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

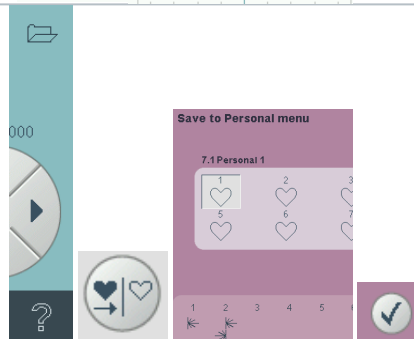


STEЕК 3


- 20** Druk op Meerdere selecteren om alles te deselecteren.
(Er mag niets met rood gemarkeerd zijn)



- 21** Druk op het steekpunt tussen de twee steekpatronen of gebruik de pijltoetsen om omhoog te gaan naar steek 13/25.
Het geselecteerde steekpunt wordt een rood vakje.

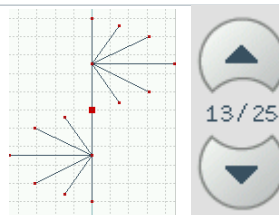


- 22** Druk op Verwijderen.

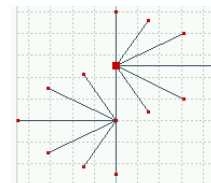

23

Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.



24

Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.




25

Nu hebt u een derde steek aangemaakt.

Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.


Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

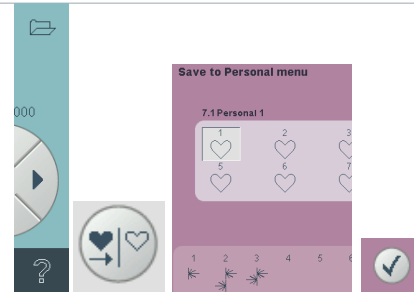

STEEK 4


26

Druk op het laatste steekpunt 24/24 of gebruik de pijltoetsen om naar het laatste steekpunt te gaan.



27

Druk op Verwijderen.

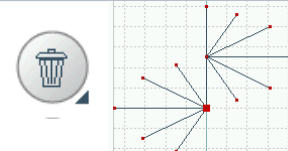

28 Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.




29 Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.



30 Nu hebt u een vierde steek aangemaakt.

Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.

Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

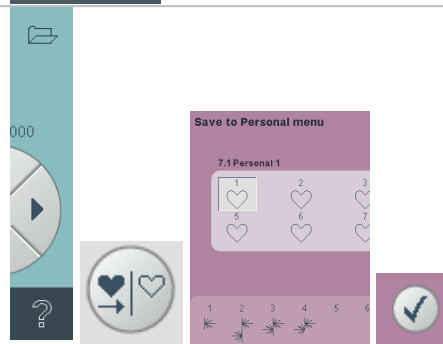


STEEK 5

31 Druk lang op Meerdere selecteren om alles te selecteren.



32 Druk op het pictogram Drievoudige steek om alle steken te verdriedubbelen.

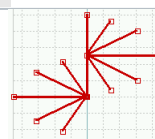

33 Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.




- 34 Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.



- 35 Nu hebt u een vijfde steek aangemaakt.

- Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.

Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

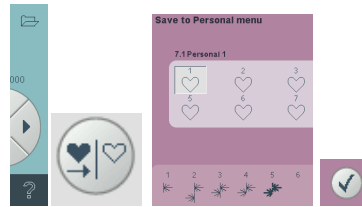


STEЕК 6


- 36 Druk lang op Verwijderen om alle steekpunten te verwijderen.



- 37 Druk op OK om te bevestigen.

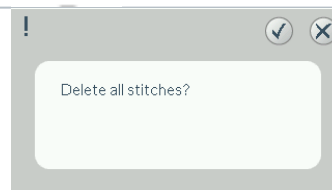


- 38 Waarschijnlijk staan de Persoonlijke steken open in Stitch Creator. Druk op steek 1 om de originele steek opnieuw te openen.

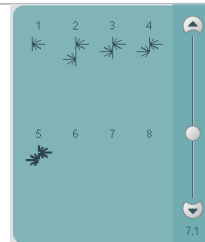

Als de weergave Persoonlijke steken nog niet open staat...
Druk op Selectiemenu, Steken, Categorie 7 - Persoonlijk menu, Subcategorie 1



Druk op de oorspronkelijke steek, Flower1.spx
De steek verschijnt gemarkeerd (rood) in het Stitch Creator-veld.




- 39 Dupliceren




- 40 Druk op Meerdere selecteren om de steek te deselecteren.



- 41 Druk op het middelste steekpunt (13/25) tussen de twee steekpatronen.

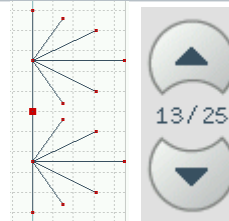

- 42 Druk op Verwijderen om het gemarkeerde steekpunt te verwijderen.

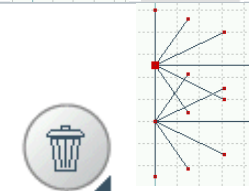

- 43 Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.




- 44 Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.



- 45 Nu hebt u een zesde steek aangemaakt.

- Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.


- Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

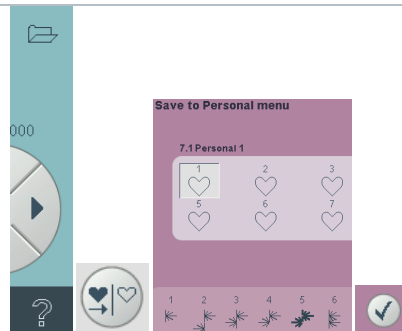

STEEK 7

- 46 Controleer of u in Stitch Creator bent en of steek 6 op het scherm staat.


- 47 Druk lang op het pictogram Meerdere selecteren om alles op het scherm te selecteren.

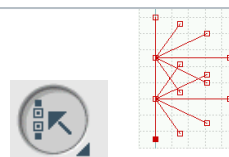



48 Druk op Dupliceren



49 Druk op Afbeelding horizontaal spiegelen.

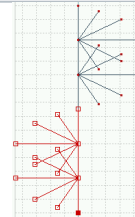

50 Druk op de geduplicateerde steek en sleep deze links van de eerste steek.
Coördinaten 0.000/-5.000

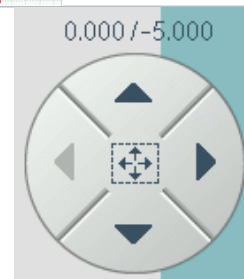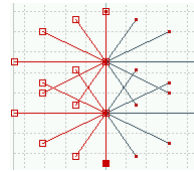

51 Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.




52 Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.



53 Nu hebt u een zevende steek aangemaakt.

Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.

Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up "Opslaan in persoonlijk menu".

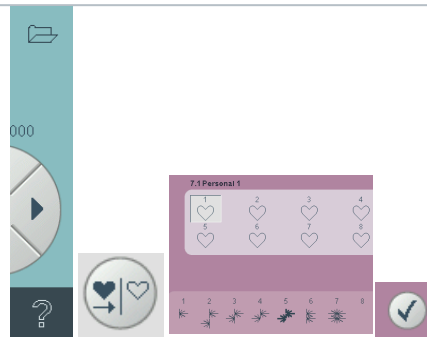

STEEK 8


54 Controleer of u in Stitch Creator bent en of steek 7 op het scherm staat.

55 Druk op Meerdere selecteren om alles te deselecteren.
Zorg ervoor dat uw laatste steek is gemarkeerd.




56

Druk op Selectiemenu
 Selecteer Categorie 6, Subcategorie 1, steek 1.

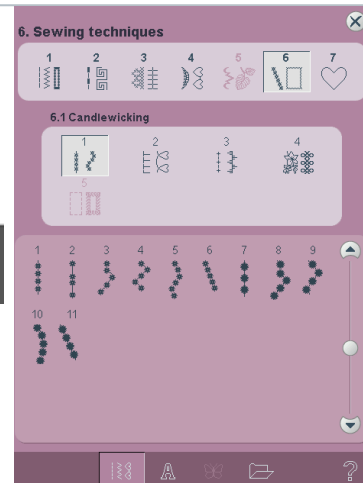

57

Breng de bolletjessteek naar het midden van uw persoonlijke steek nr. 7.
 Coördinaten 0.000/-2,750

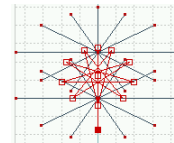

58

Voor een volledige weergave van de steek sluit u Stitch Creator door op het pictogram Stitch Creator in de taakbalk te drukken.



59

Om weer terug te gaan naar Stitch Creator, drukt u op het pictogram Stitch Creator op de taakbalk om terug te schakelen.



60

Nu hebt u een achtste steek aangemaakt.
 Sla deze op in uw Persoonlijke menu en selecteer een lege positie.
 Druk op OK om te bevestigen en sluit de pop-up Opslaan in persoonlijk menu.

